



Manual del usuario del software WiseFind

Aviso

Los productos, servicios y características adquiridos están estipulados en el contrato celebrado entre el fabricante y el cliente. Es posible que todos o parte de los productos, servicios y características descritos en este documento no estén dentro del alcance de compra o del alcance de uso. A menos que se especifique lo contrario en el contrato, todas las declaraciones, información y recomendaciones contenidas en este documento se proporcionan "TAL CUAL" sin garantías ni representaciones de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Se han hecho todos los esfuerzos posibles en la preparación de este documento para garantizar la exactitud del contenido, pero todas las declaraciones, información y recomendaciones contenidas en este documento no constituyen una garantía de ningún tipo, expresa o implícita.

Prefacio

Resúmenes

¡Gracias por elegir el producto de software WiseFind!

Este documento brinda una descripción del producto de software WiseFind, incluida la aplicación, el entorno, el procedimiento de operación, la guía de uso, etc.
Guarde la información después de leerla para consultarla en el futuro.

Nota terminología

Abreviatura	Descripción
SNMP	Protocolo Simple de Manejo de Red
HTTP	Protocolo de Transferencia de Hipertexto
tcp	Protocolo de Control de Transmisión
DHCP	Protocolo de configuración huésped dinámico
DNS	sistema de nombres de dominio
ftp	Protocolo de transferencia de archivos
ARP	protocolo de resolucion de DIRECCION
CSCI	Elemento de configuración del software informático

Historial de cambios

Los cambios entre emisiones de documentos son acumulativos. La última edición del documento contiene todos los cambios realizados en ediciones anteriores.

Número 001 (2021-01-01)

Primer revisión.

Contenido

1 Descripción general	1
1.1 Aplicación	1
1.2 Medio ambiente	1
2 OperaciónProcedimiento	2
2.1 Instalar y desinstalarWiseFind	2
2.1.1 InstalarWiseFind	2
2.1.2 DesinstalarWiseFind	6
2.2 Inicio	7
3 UsarGuía	8
3.1 PrincipalInterfaz	8
3.2 RedConfiguración	10
3.3 firmware Actualización	11
3.4 Acerca de	13

1. Información general

1.1 Solicitud

WiseFind es un producto de monitoreo de red diseñado para administrar cómodamente el UPS y el servidor que monitorea el UPS. Puede buscar el SNMP en la LAN del usuario y configurar, modificar y actualizar el SNMP.

La función principal es la siguiente.

- Busque el SNMP en la LAN y lea la información del SNMP, como el número de serie, la dirección IP, la dirección Mac y la versión.
- Configure la información de red del SNMP, como IP, máscara, puerta de enlace.
- Inicie sesión en la página web del SNMP y configure otros parámetros de trabajo.
- Realiza la actualización del firmware.

1.2 Ambiente

- Microsoft Windows XP (32/64)
- Microsoft Windows 7 (32/64)
- Microsoft Windows 8 (32/64)
- Microsoft Windows 10 (32/64)
- Servidor Microsoft Windows 2003 (32/64)
- Servidor Microsoft Windows 2008 R2 (32/64)
- Servidor Microsoft Windows 2012 (64)



PRECAUCIÓN

Los primeros sistemas operativos, como Microsoft Windows 95/98/NT, Microsoft Windows 2000, pueden no ser tan buenos en compatibilidad; si desea utilizarlos, consulte al prove

2 Procedimiento de operación

2.1 Instalar y desinstalar WiseFind

2.1.1 Instalar WiseFind

Haga clic en el icono WiseFind.exe y luego ingresará al asistente de configuración. Como se muestra en la Figura 2-1 a la Figura 2-8.

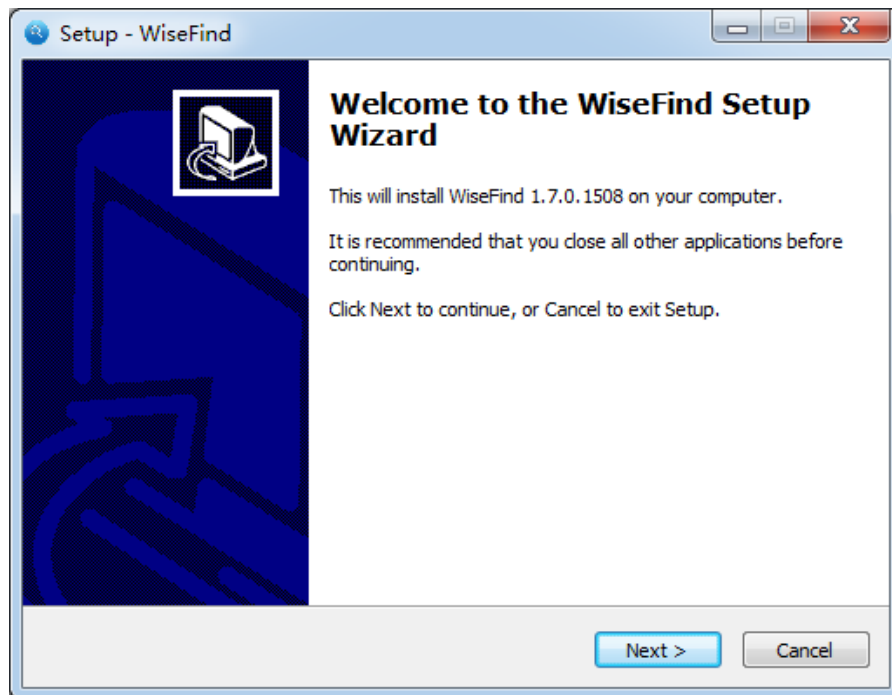


Figura 2-1 Asistente de configuración

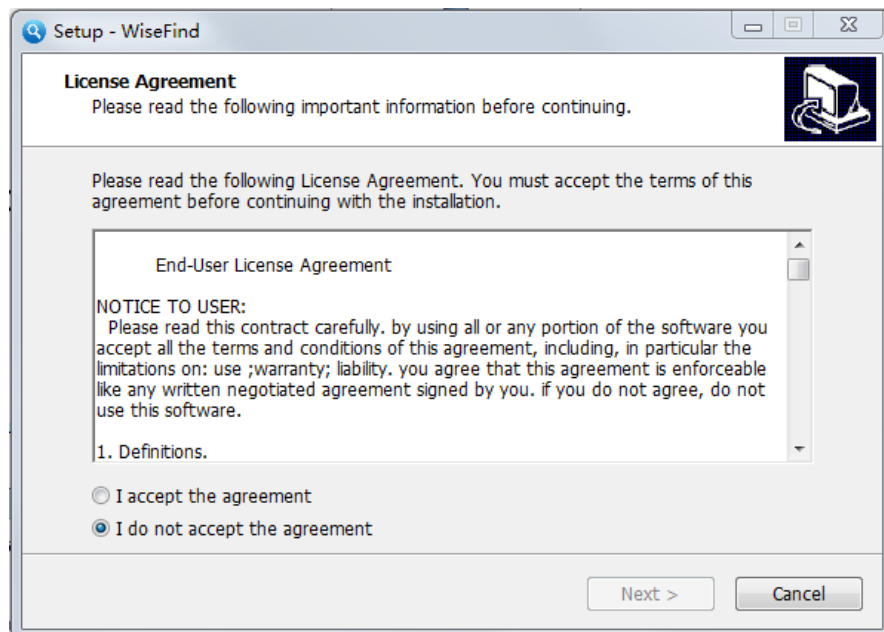


Figura 2-2 Acuerdo de licencia

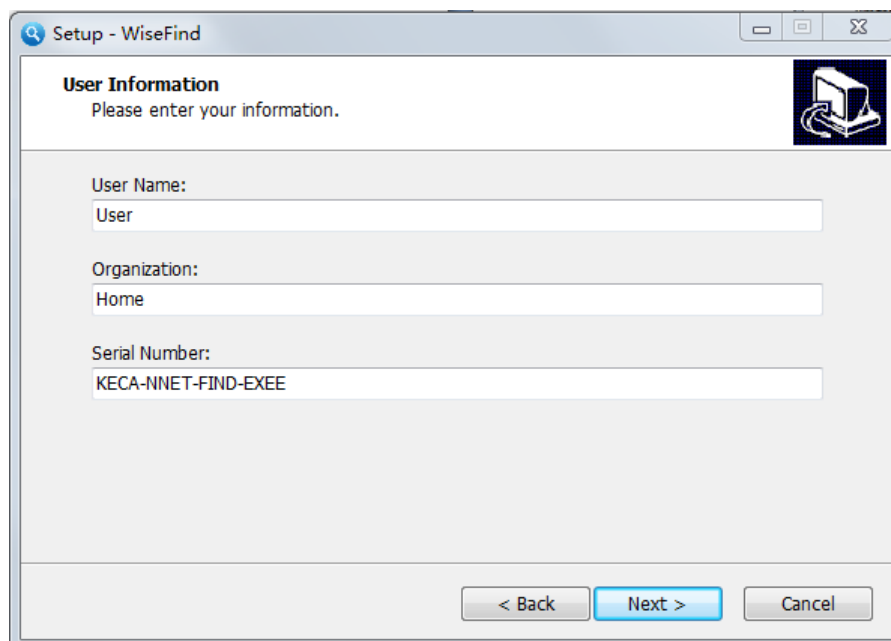


Figura 2-3 Información del usuario

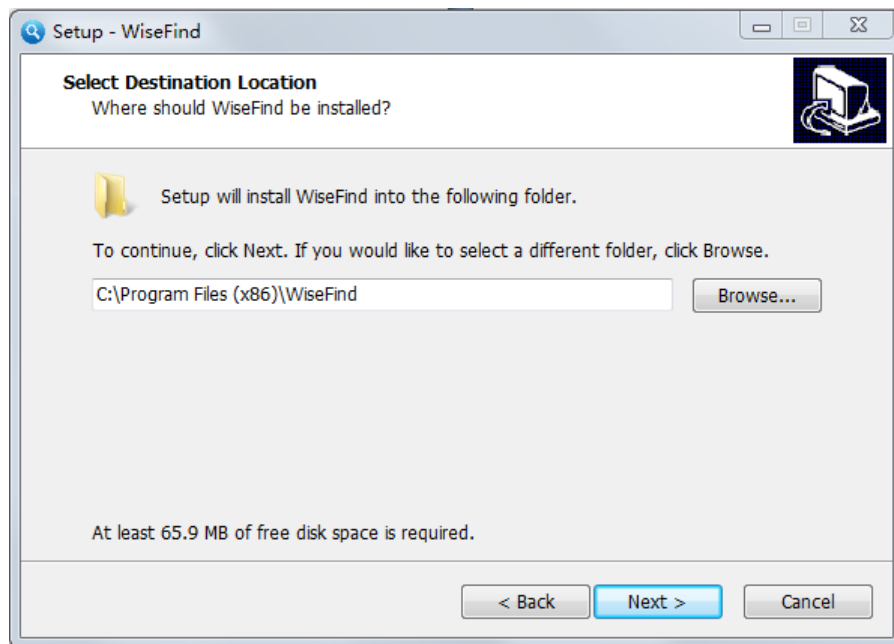


Figura 2-4 Seleccione la posición de instalación



PRECAUCIÓN

Si no se permite la instalación de otro software en el disco del sistema, configure la carpeta de instalación usted mismo, para evitar una instalación o ejecución anormal, etc.

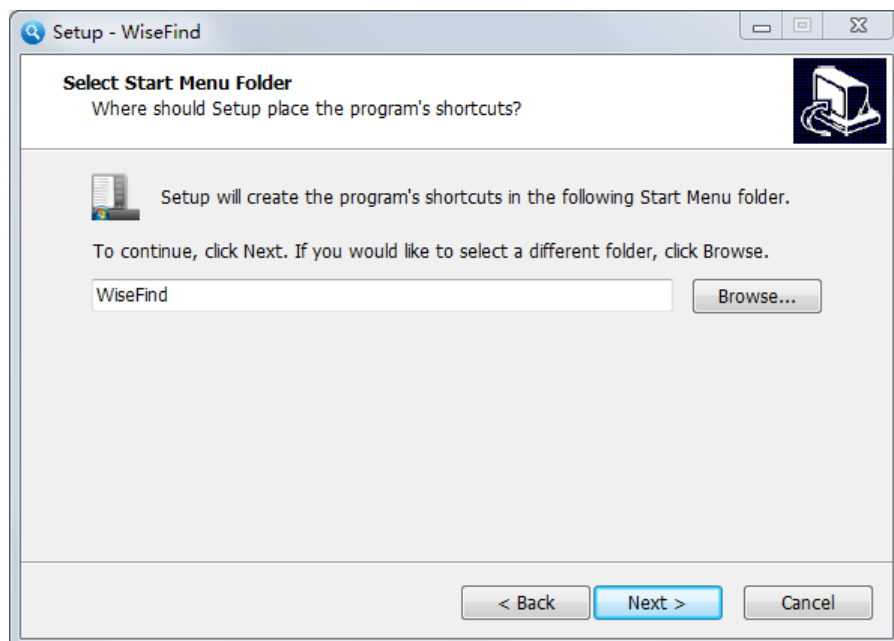


Figura 2-5 Seleccione la carpeta del menú Inicio

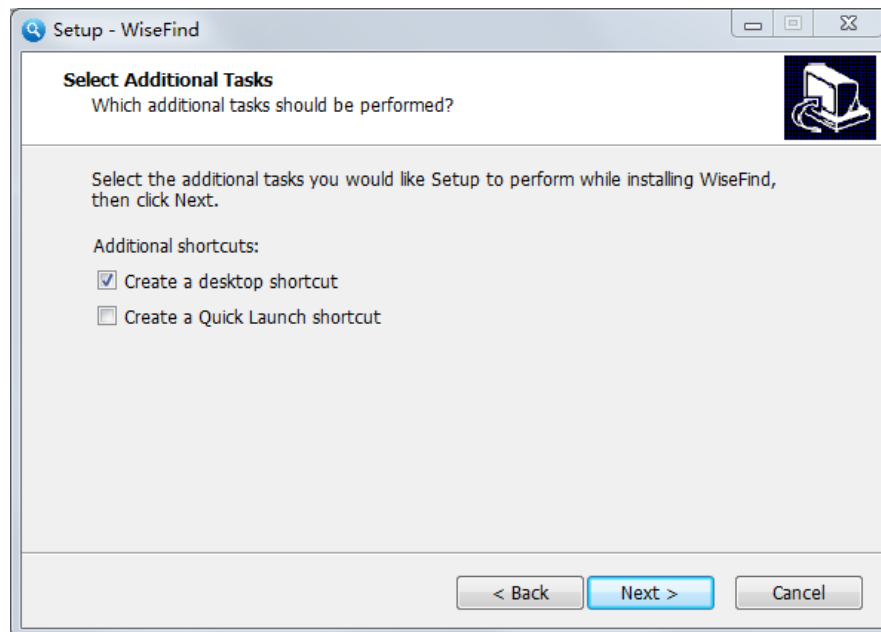


Figura 2-6 Seleccionar tareas adicionales

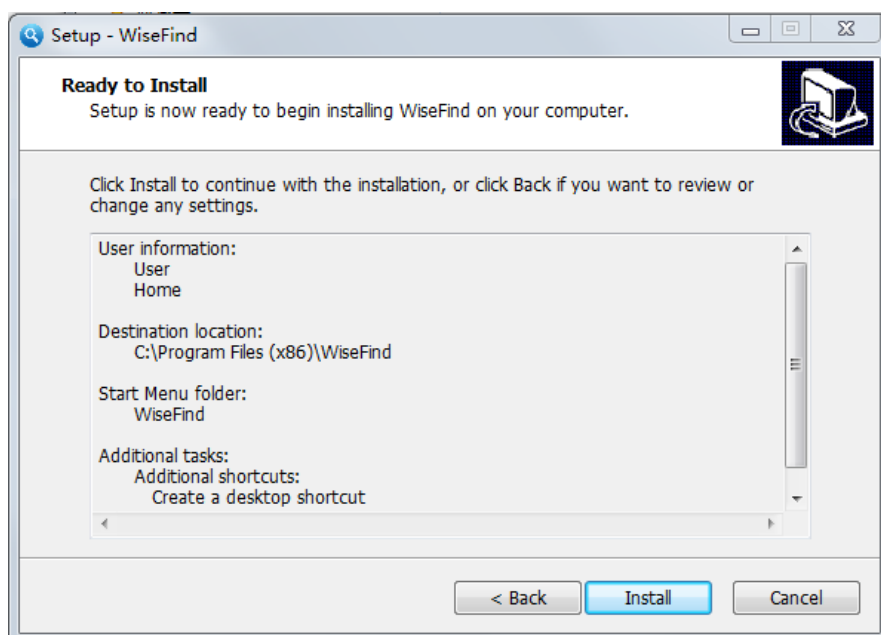


Figura 2-7 Listo para instalar

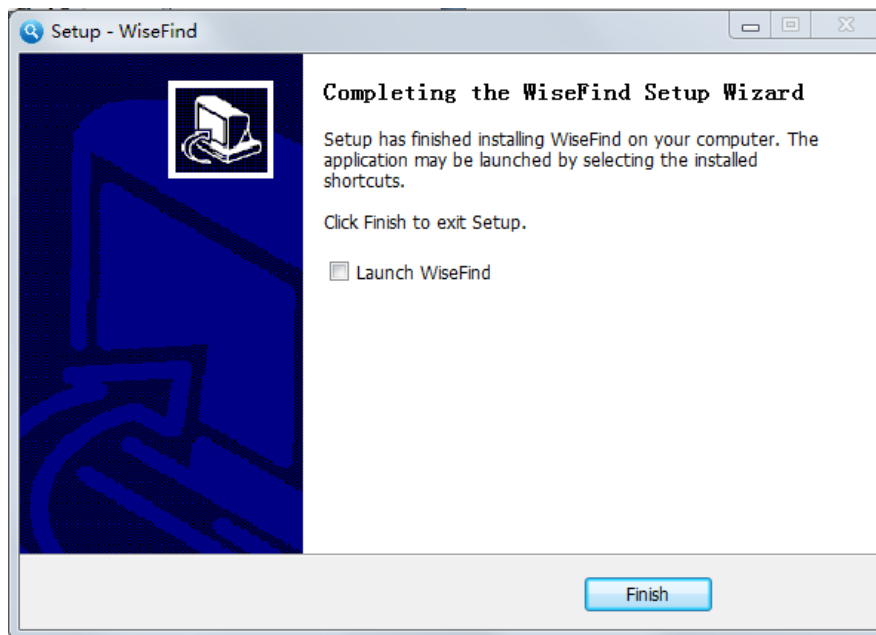


Figura 2-8 Complete el asistente de configuración

2.1.2 Desinstalar WiseFind

Si es necesario desinstalar software, puede hacerlo en el menú de inicio o en los archivos de instalación según el asistente de desinstalación.

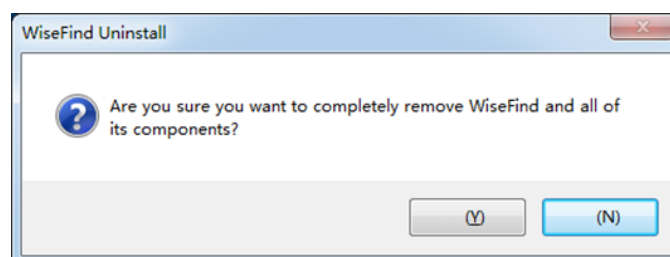


Figura 2-9 Asistente de desinstalación.

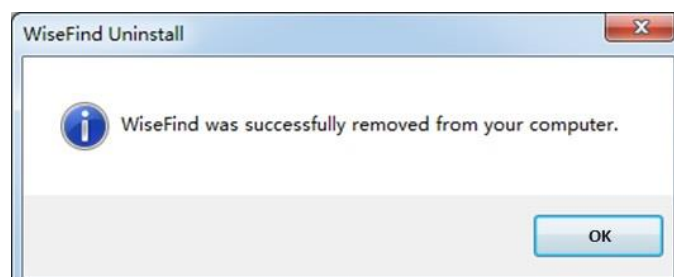


Figura 2-10 Complete el asistente de desinstalación

2.2 Puesta en marcha

Después de instalar WiseFind, busque la tecla de acceso directo en la barra de menú, el escritorio, la barra de inicio rápido o el directorio raíz para iniciarlo.



Figura 2-11 La tecla de acceso directo

3 Guía de uso

3.1 Interfaz principal



Figura 3-1 Interfaz principal

La información detallada es la siguiente.

Número de serie	IP	MAC
5A1606090580PB300462	192.168.1.160	A0-BB-3E-66-DE-D7

Figura 3-2 La interfaz de resultados de búsqueda

La interfaz de resultados de búsqueda: muestra el resultado de la búsqueda de la tarjeta SNMP, como el número de serie del producto, la dirección IP y la dirección Mac.



Figura 3-3 Visualización de información de la tarjeta SNMP

La pantalla de información de la tarjeta SNMP: muestra la información de la tarjeta SNMP verificada, incluida la versión del software, la versión del firmware, el nombre del sistema, el nombre del administrador del sistema y la posición de ubicación del sistema.

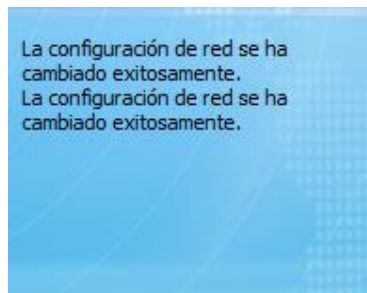


Figura 3-4 Visualización del registro de operaciones

La pantalla del registro de operaciones: muestra el registro de operaciones de configuración de la red y el registro de actualización del firmware.

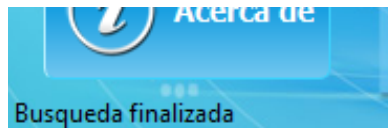


Figura 3-5 Barra de estado

La barra de estado de la página principal: muestra el estado actual del software, incluido el estado listo, buscando y finalizando la búsqueda.



Figura 3-6 Botón de función

Tabla 3-1 Ilustración de los botones de función

Lista de funciones	Ilustración
Buscar	Busque la tarjeta SNMP en la LAN y lea la información SNMP, como el número de serie, la dirección IP y la dirección MAC. El software buscará cada veinte segundos
Lanzar web	Inicie sesión en la página web de la tarjeta SNMP marcada.
Red	Configure la información de red del SNMP marcado, como IP, máscara, puerta de enlace.
Actualizar	Actualice el firmware del SNMP.
Acerca de	Busque la versión del software y los derechos de autor.

3.2 configuración de la red

En la ventana de configuración de IP, hay dos tipos de configuración de IP para seleccionar.

1. Obtener IP por DHCP.
2. Utilice IP estática y configure la máscara de subred y la puerta de enlace al mismo tiempo.

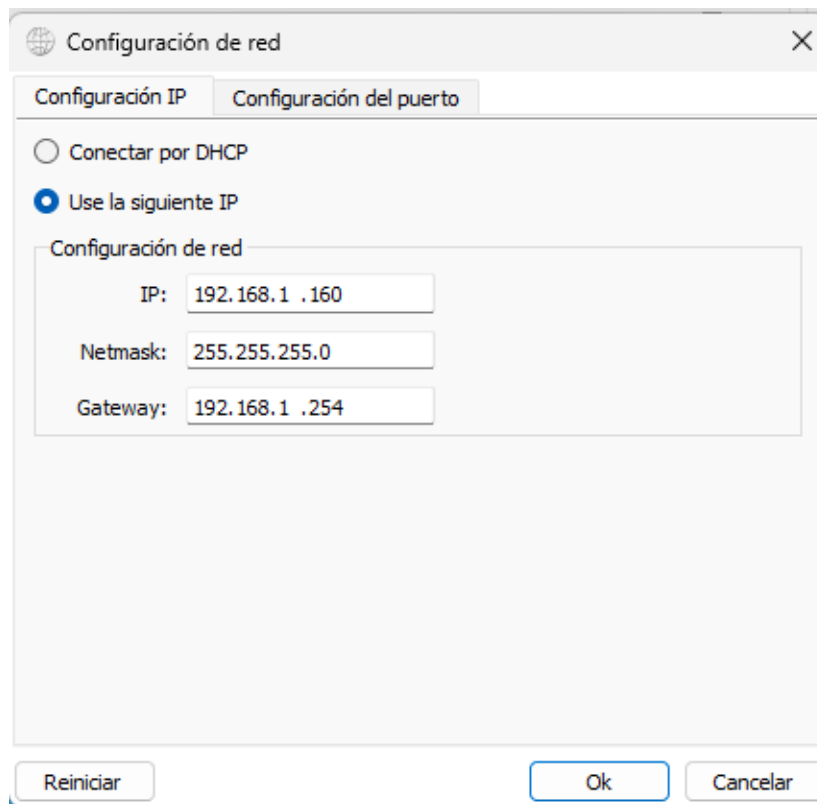



Figura 3-7 Configuración de red



PRECAUCIÓN

Si el entorno de red del software no puede obtener IP mediante DHCP, utilice la IP estática.

En la ventana de configuración de puertos, puede modificar, habilitar o deshabilitar los puertos de varios métodos de acceso del servidor de red del dispositivo. Además, también puede modificar el rango de puertos del cliente.

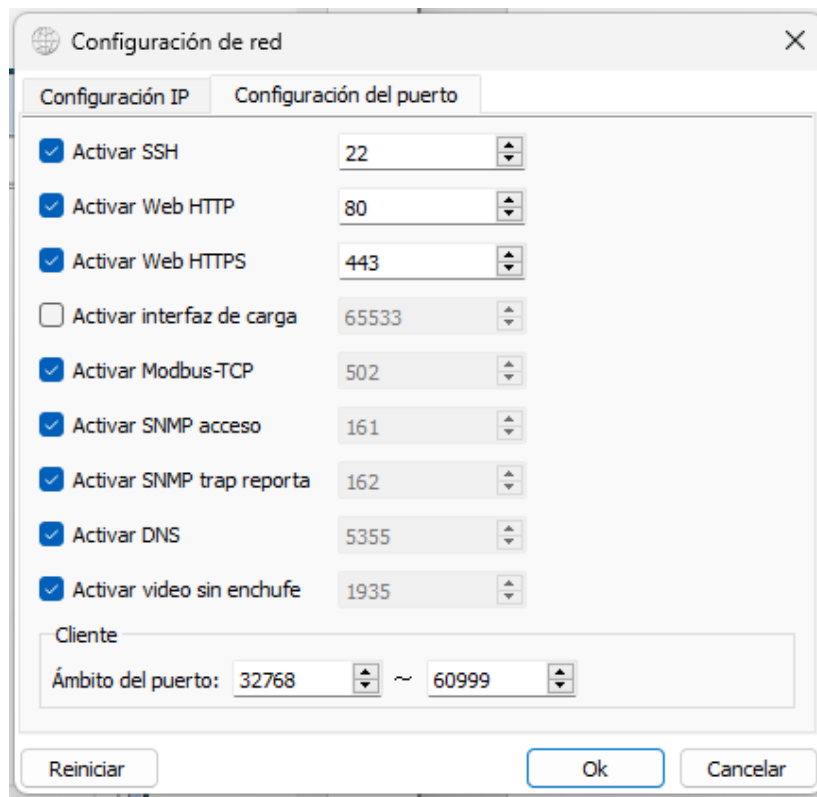

3.3 Actualización de firmware

Haga doble clic en el archivo de actualización para actualizar el firmware del SNMP.

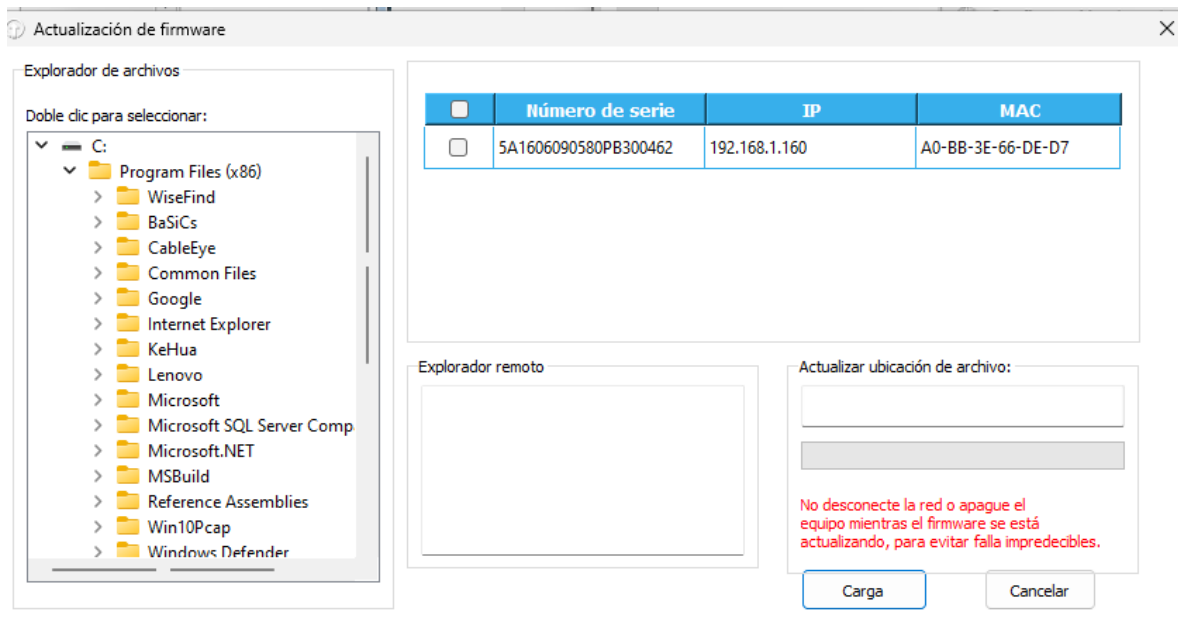


Figura 3-8 Ventana de actualización de firmware



PRECAUCIÓN

Si el puerto FTP del entorno de red no funciona, se producirá un error en la actualización del firmware. En este caso, consulte al proveedor.

3.4 Acerca de

Muestra los derechos de autor y la versión del software.

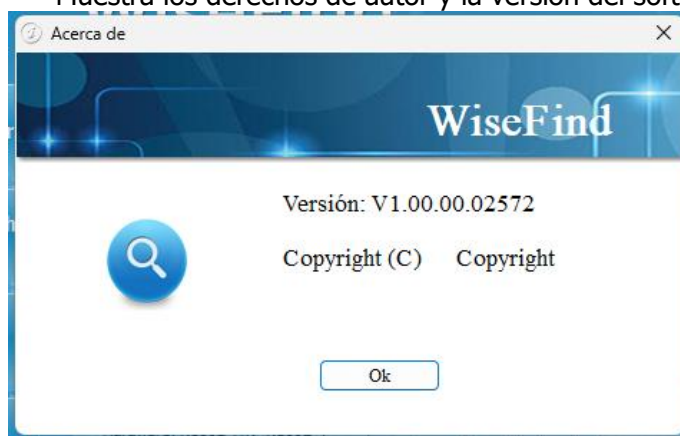


Figura 3-9 Acerca del diálogo