


Manual del usuario del software
WiseInsight

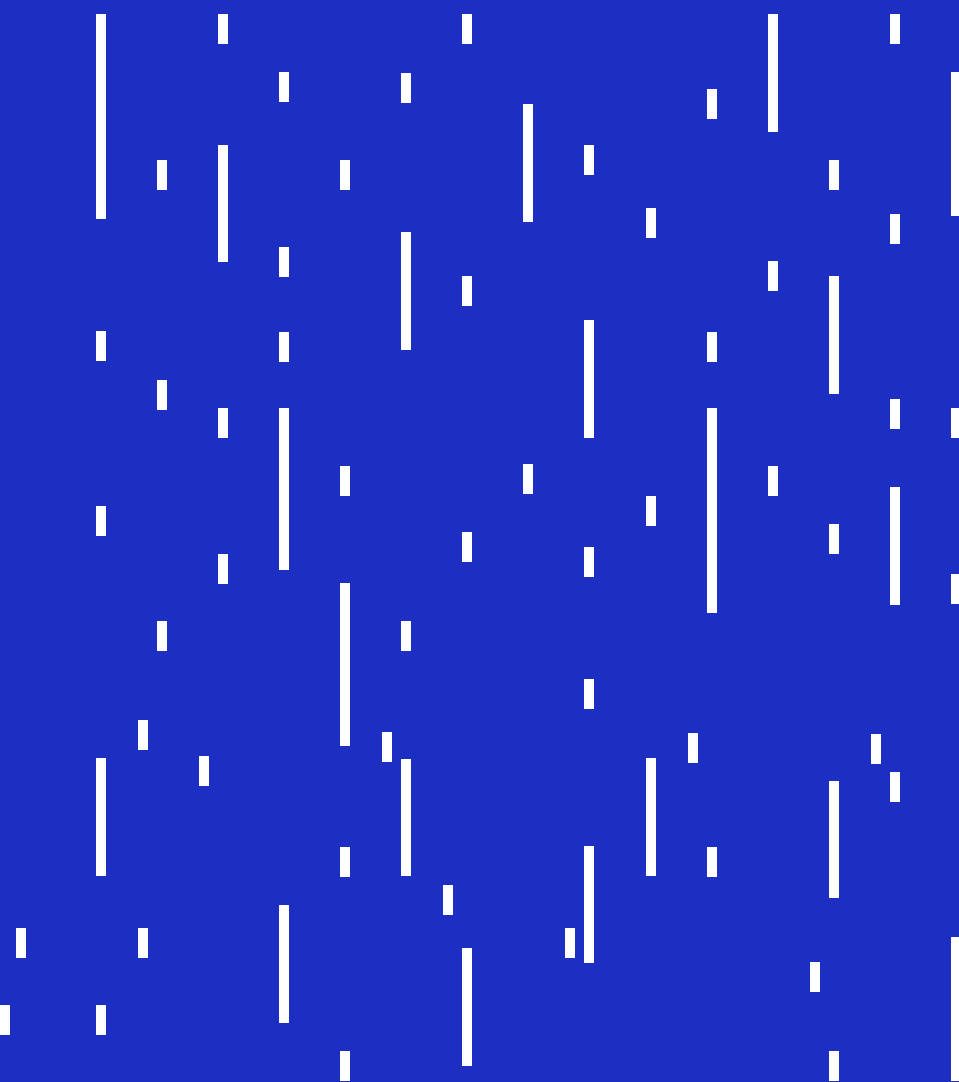

Aviso

Los productos, servicios y características adquiridos están estipulados en el contrato celebrado entre el fabricante y el cliente. Es posible que todos o parte de los productos, servicios y características descritos en este documento no estén dentro del alcance de compra o del alcance de uso. A menos que se especifique lo contrario en el contrato, todas las declaraciones, información y recomendaciones contenidas en este documento se proporcionan "TAL CUAL" sin garantías ni representaciones de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Se han hecho todos los esfuerzos posibles en la preparación de este documento para garantizar la exactitud del contenido, pero todas las declaraciones, información y recomendaciones contenidas en este documento no constituyen una garantía de ningún tipo, expresa o implícita.

Prefacio

Resúmenes

¡Gracias por elegir el producto WiseInsight, que es un software de monitoreo centralizado!

Este documento presenta principalmente la instalación y el funcionamiento del producto de software WiseInsight. Guarde la información después de leerla para consultarla en el futuro.

Convenciones de símbolos

Abreviatura	Nombre completo
SNMP	Protocolo Simple de Manejo de Red
HTTP	Protocolo de Transferencia de Hipertexto
Navegador web	navegador web
tcp	Protocolo de Control de Transmisión
UDP	Protocolo de datagramas de usuario
DHCP	protocolo de configuración huésped dinámico
DNS	sistema de nombres de dominio
ftp	Protocolo de transferencia de archivos
ARP	protocolo de resolucion de DIRECCION
CSCI	Elemento de configuración del software informático

Archivo de referencia

Los datos y la descripción parciales se refieren al adaptador de red WiseWay.

Historia de cambios

Los cambios entre emisiones de documentos son acumulativos. La última edición del documento contiene todos los cambios realizados en ediciones anteriores.

Número 001 (2021-01-01)

Primer revisión.

Contenido

1 Descripción general.....	1
1.1 Resumen.....	1
2 Descripción general.....	2
2.1 Aplicación.....	2
2.2 Lista detallada de software.....	2
2.3 Entorno de software.....	2
3 Inicio WiseInsight.....	4
3.1 Instalar y desinstalar WiseInsight.....	4
3.1.1 Instalar WiseInsight.....	4
3.1.2 Desinstalar WiseInsight.....	9
3.2 Primer inicio de sesión WiseInsight.....	9
3.2.1 Acceso WiseInsight.....	9
3.2.2 Usuario Gestión.....	10
3.3 Buscar y agregar dispositivo.....	11
3.3.1 Buscar dispositivo.....	11
3.3.2 Agregar dispositivo.....	11
3.4 Abandonar Software.....	11
4 Guía de usuario.....	13
4.1 Sistema Interfaz general.....	13
4.2 Barra de menú.....	13
4.2.1 Sistema.....	14
4.2.2 Dispositivo.....	29
4.2.3 Evento.....	34

Contenido

4.2.4 Usuario.....	34
4.2.5 Registro.....	37
4.2.6 Ver.....	42
4.2.7 Acerca de.....	44
4.3 Barra herramienta.....	45
4.4 Área Pantalla.....	46
4.4.2 Resumen Información.....	46
4.4.3 Área Operación.....	47
4.4.4 Tracción Operación.....	48
4.5 Información Pantalla.....	48
4.5.1 Visualización de Información del área.....	49
4.5.2 Visualización de Información del dispositivo.....	49
4.6 Evento Información.....	59
4.7 Estado barra.....	59

1 Descripción general

1.1 Resumen

WiseInsight es un software de monitoreo de integración de tipo C/S. Puede realizar la recopilación de estado, configuración de parámetros y control remoto de todos los adaptadores de red (SNMP) que se conectan a la misma red. La función principal es la siguiente.

- Gestiona los límites de autoridad de la cuenta de inicio de sesión.
- Es un dispositivo de sondeo que guarda los datos recopilados en tiempo real en una base de datos en un intervalo determinado.
- Muestra y analiza los datos históricos y la información de estadísticas de eventos y el resultado de las estadísticas se puede exportar para guardar.
- Cuando existe información de alarma, puede enviar la información por correo electrónico, mensaje y cuadro de diálogo emergente para alarmar. Puede hacer las estadísticas de información de alarma y generar el resultado estadístico.
- Administre el dispositivo por área y admita muchas formas de mostrar el dispositivo.

En el documento, el software de seguimiento centralizado está marcado por WiseInsight.

2 Descripción general

2.1 Aplicación

A través del software de monitoreo de integración WiseInsight, el usuario puede monitorear y administrar todos los adaptadores de red (WiseWay) que se conectan a la misma red. Cuando existe información de alarma, puede enviar la información de la alarma a la persona relacionada por correo electrónico o mensaje para resolver la alarma a tiempo.

La caracterización del software de seguimiento de la integración es la siguiente.

- La interfaz es fácil de aprender y operar.
- Muestra la información de estado del dispositivo por diagrama o digital.
- Puede configurar el correo electrónico para enviar información de alarma.
- Puede configurar un mensaje para enviar información de alarma.
- Puede exportar los datos históricos y el resultado estadístico.
- Puede importar o exportar la lista de dispositivos.
- Admite la comunicación SNMP con el SNMP de la versión V1/V2/V3.
- Admite el protocolo RFC1628 y monitorea 1000 nodos como máximo.

2.2 Lista detallada de software

- Programa de instalación WiseInsight.
- Manual de usuario de WiseInsight.

2.3 Entorno de software

- Microsoft Windows XP(32/64)
- MicrosoftWindows 7(32/64)
- MicrosoftWindows 8(32/64)
- MicrosoftWindows 10(32/64)

-
- Servidor Microsoft Windows 2003(32/64)
- Servidor Microsoft Windows 2008 R2 (32/64)
- Servidor Microsoft Windows2012(64)



PRECAUCIÓN

Los primeros sistemas operativos, como Microsoft Windows 95/98/NT, Microsoft Windows 2000, pueden no ser tan buenos en compatibilidad; si desea utilizarlos, consulte al proveedor.

3 Instalación de WiseInsight

3.1 Instalar y desinstalar WiseInsight

3.1.1 Instalar WiseInsight

Haga clic en el icono WiseInsight_Setup.exe y luego ingresará al asistente de configuración, como se muestra en la Figura 3-1 a la Figura 3-8.

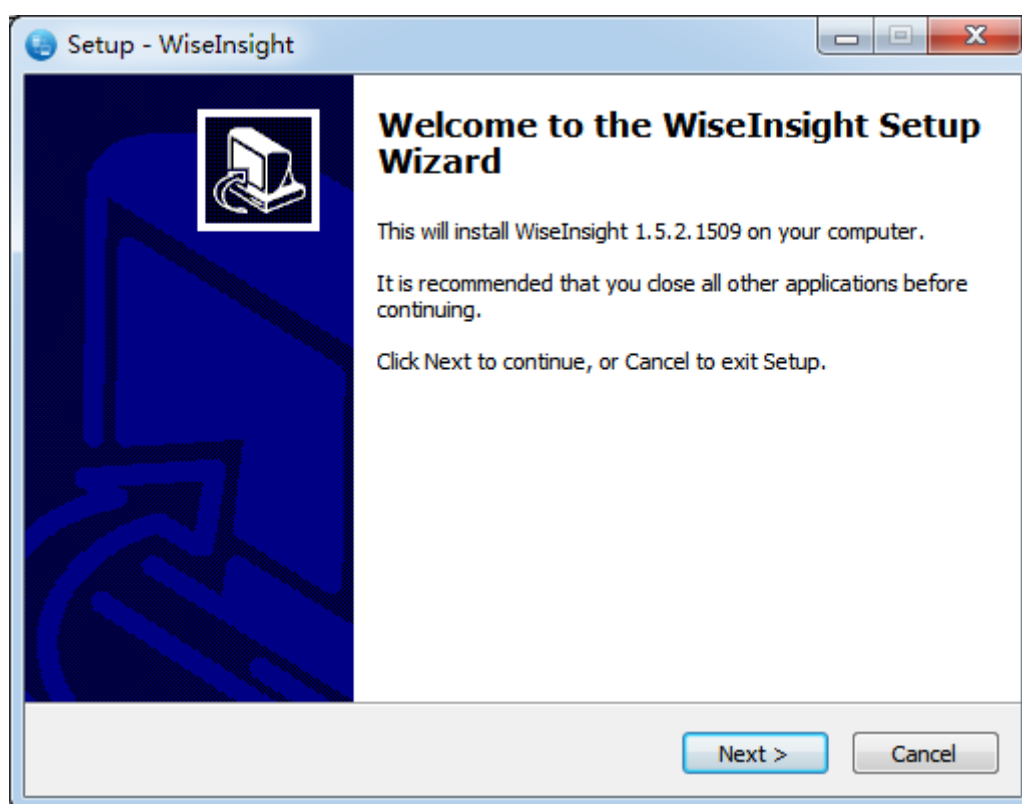


Figura 3-1 Asistente de configuración

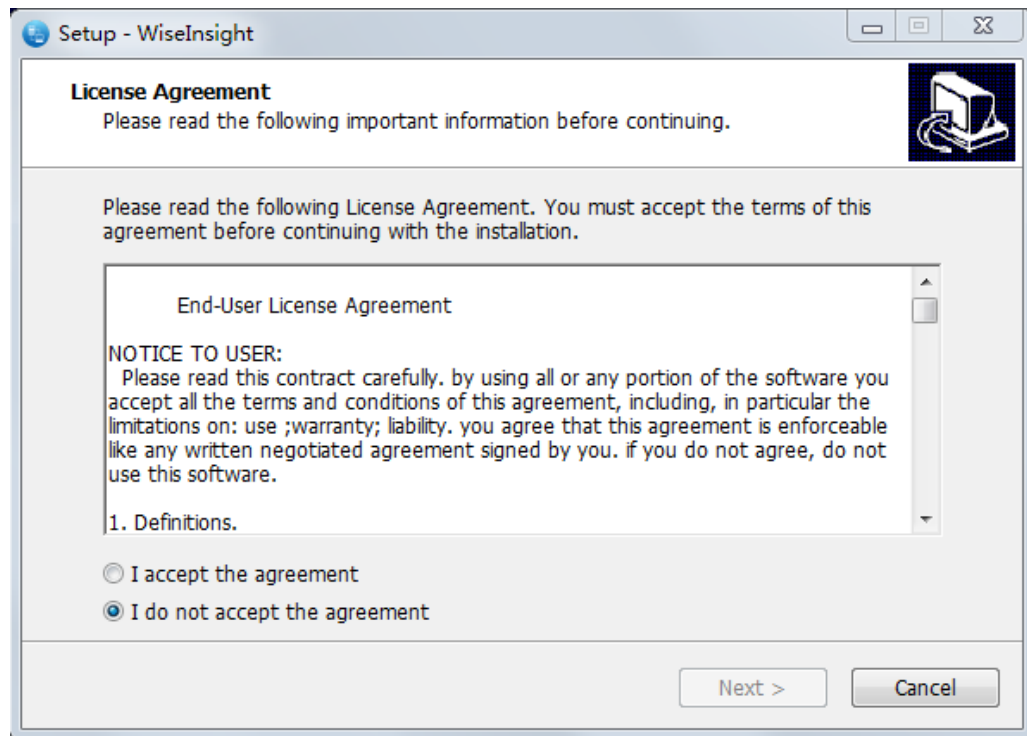


Figura 3-2 Acuerdo de licencia

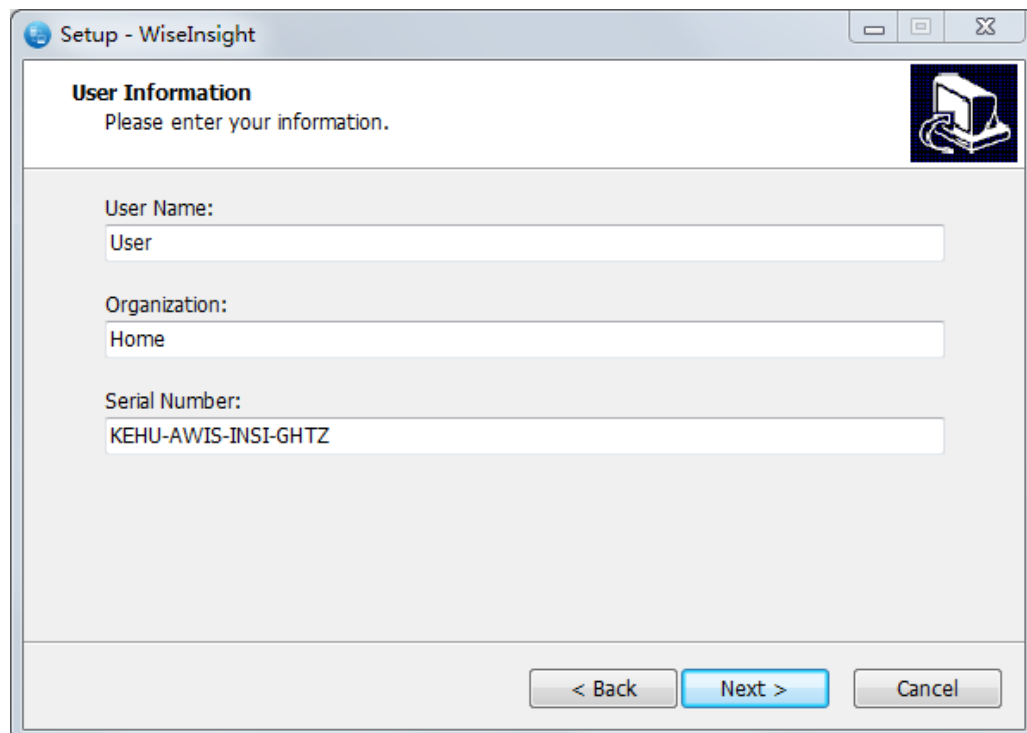


Figura 3-3 Información del usuario

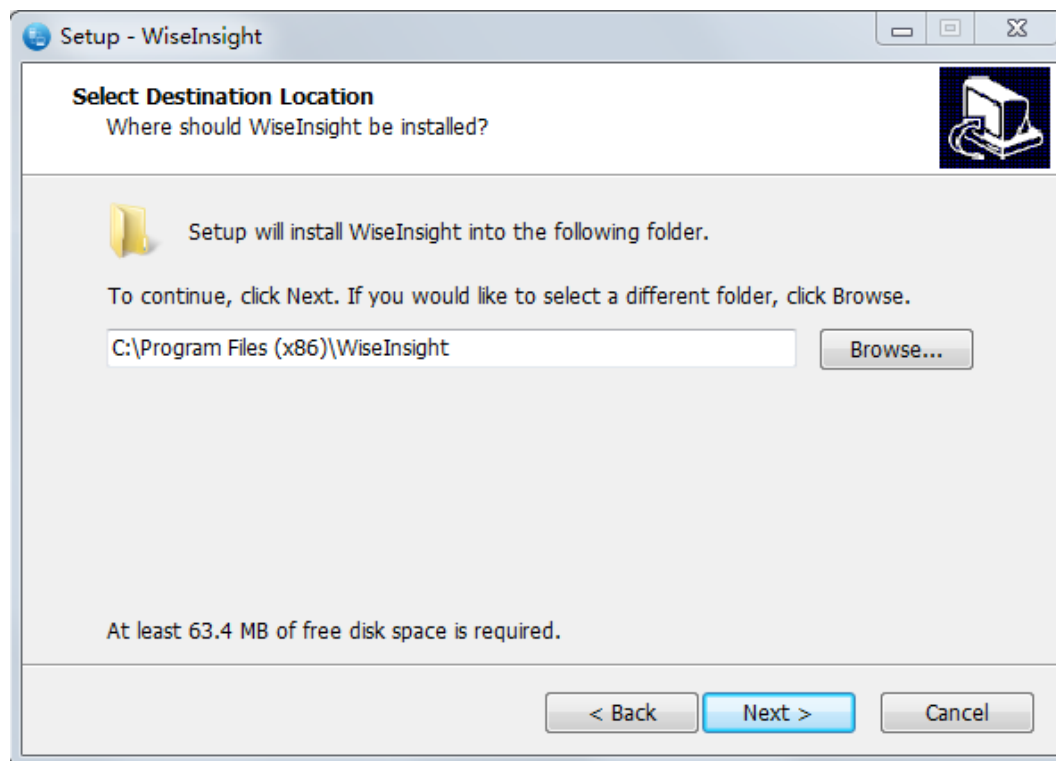


Figura 3-4 Seleccione la posición de instalación



PRECAUCIÓN

Si no se permite la instalación de otro software en el disco del sistema, configure la carpeta de instalación usted mismo, para evitar una instalación o ejecución anormal, etc.

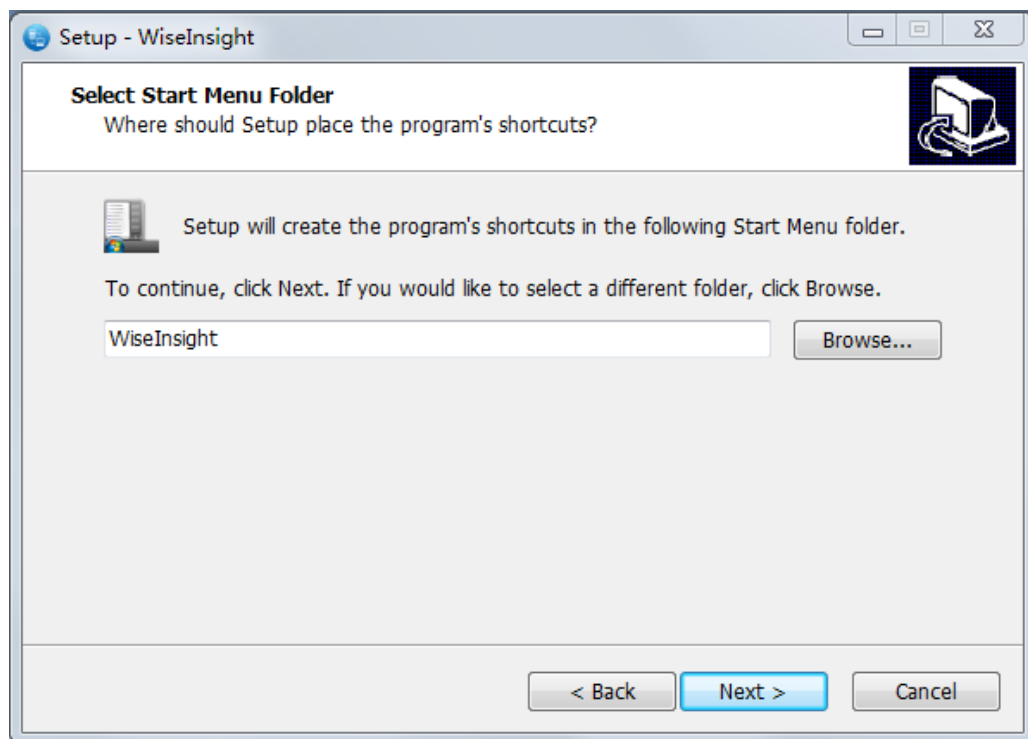


Figura 3-5 Selección de la carpeta del menú Inicio

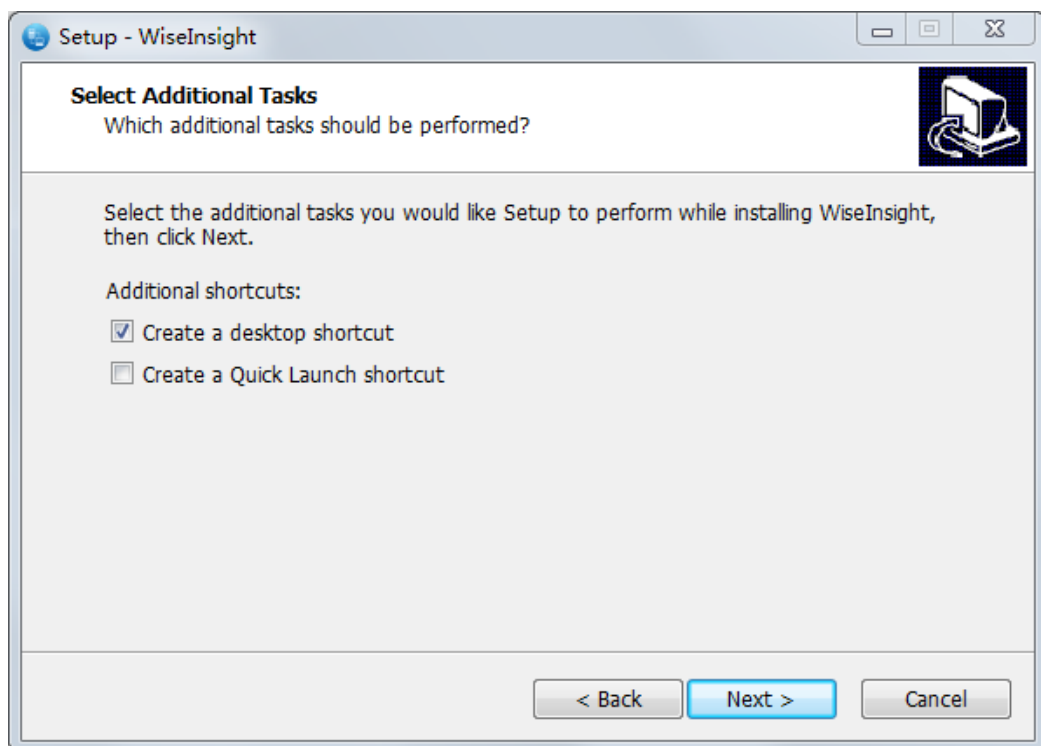


Figura 3-6 Selección de tareas adicionales

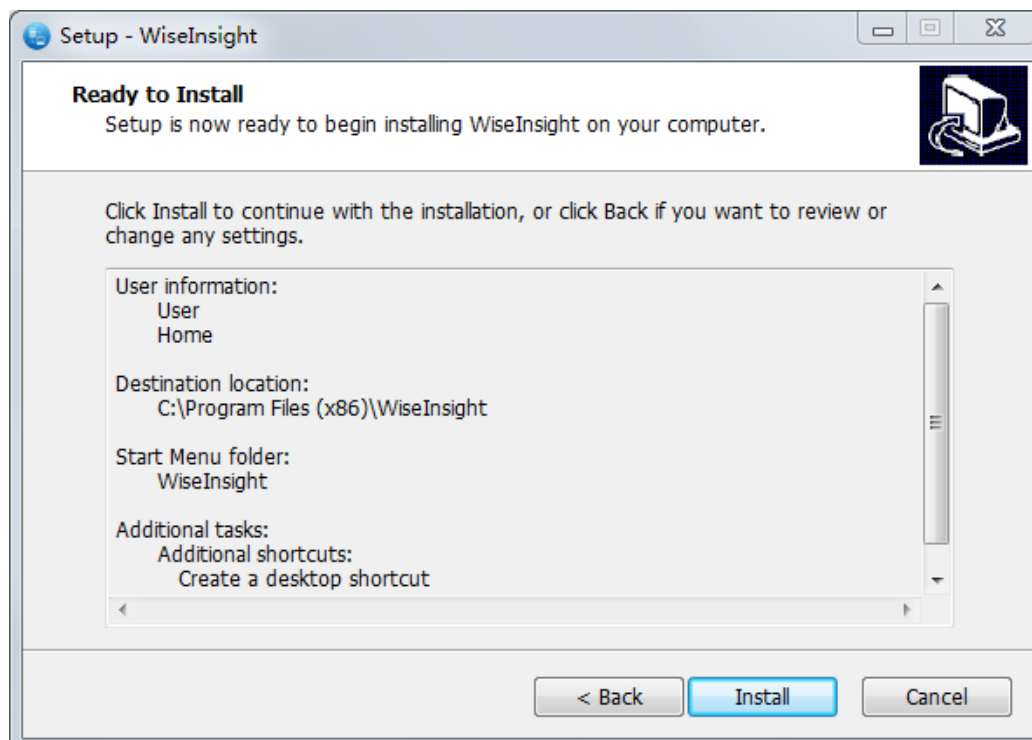


Figura 3-7 Listo para instalar

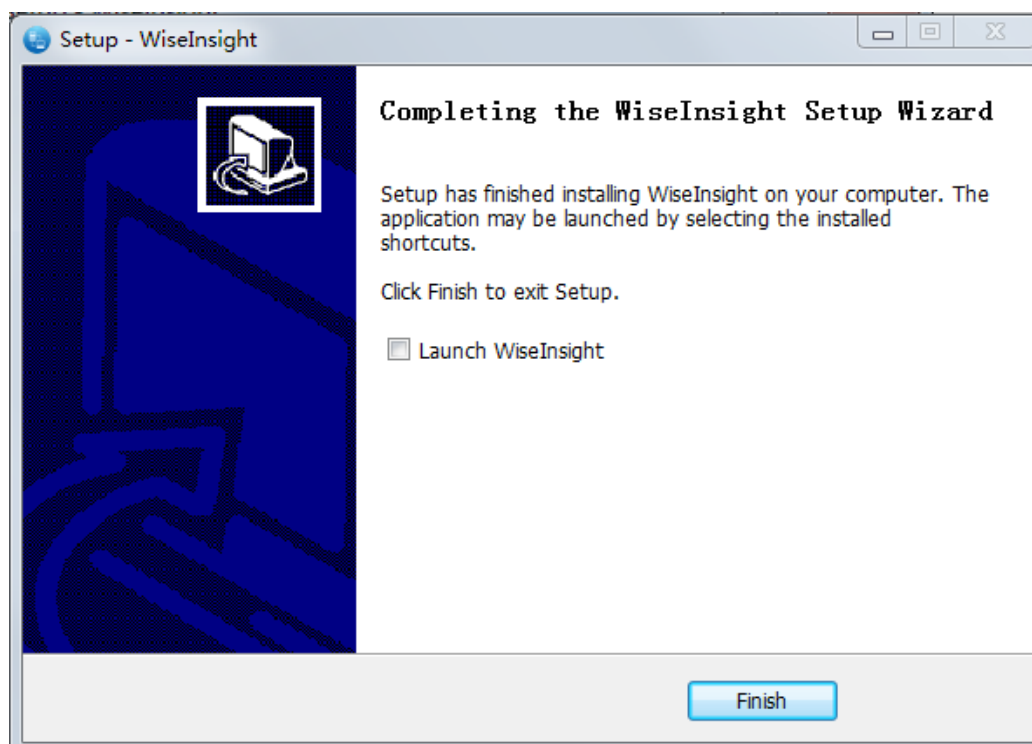


Figura 3-8 Complete el asistente de configuración

3.1.2 Desinstalar WiseInsight

Si necesita desinstalar software, puede hacerlo en la barra de menú de inicio del programa o en los archivos de instalación según el asistente de desinstalación. Como se muestra en la

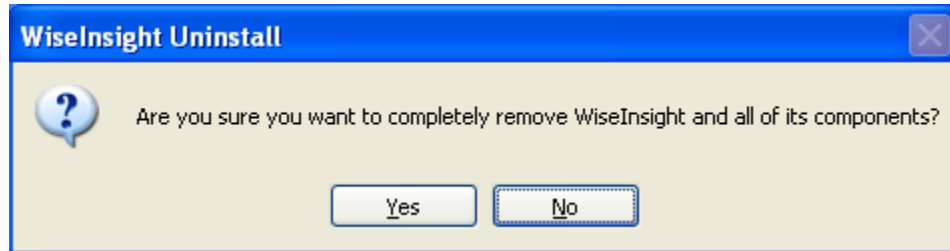


Figura 3-9 a la Figura 3-11.

Figura 3-9 Asistente de desinstalación 1

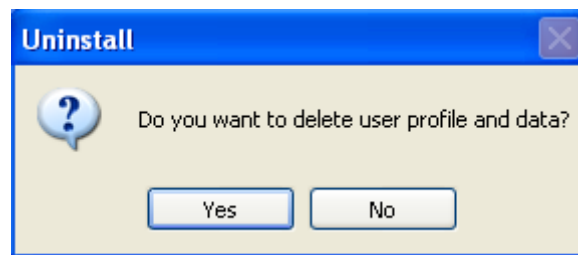


Figura 3-10 Asistente de desinstalación 2



PRECAUCIÓN

Después de elegir eliminar la configuración y los datos del usuario, los datos serán irreversibles.

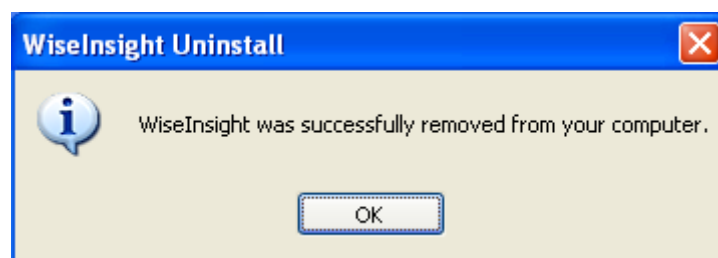


Figura 3-11 Complete el asistente de desinstalación

3.2 Primer inicio de sesión WiseInsight

3.2.1 Iniciar sesión

Después de la instalación, haga clic en el icono de WiseInsight para iniciar sesión.

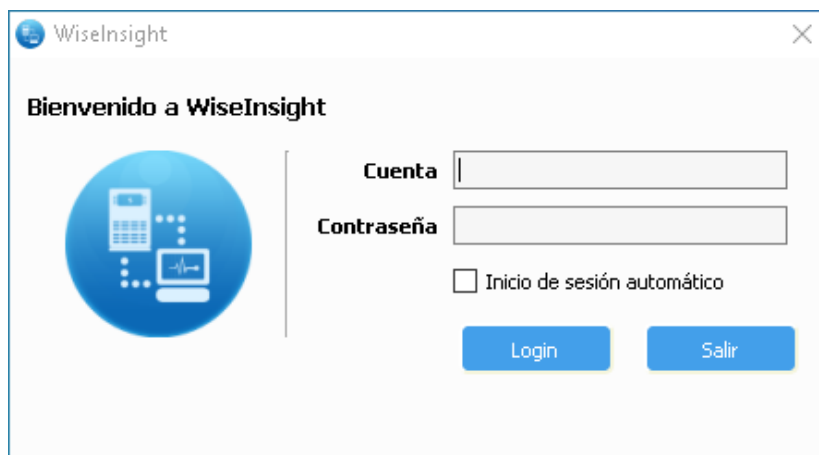


Figura 3-12 Iniciar sesión

La cuenta de administrador predeterminada y la contraseña para el primer inicio de sesión son:

Cuenta: admin

Contraseña: admin

Si se marca el inicio de sesión automático, la próxima vez iniciará sesión automáticamente con la cuenta. También se puede comprobar a través de sistema->configuración del sistema.

3.2.2 Gestión de usuarios

El administrador puede modificar la contraseña mediante usuario->modificación de contraseña y agregar o eliminar otros usuarios en la administración de usuarios. El detalle se refiere a "4.2.4 Usuario".



PRECAUCIÓN

Para la seguridad del sistema, modifique la contraseña predeterminada del usuario administrador a tiempo.



PRECAUCIÓN

Guarde la contraseña del usuario administrador. Si lamentablemente pierde la contraseña, comuníquese con el proveedor.

3.3 Buscar y agregar dispositivo

3.3.1 Dispositivo de búsqueda

Después de iniciar sesión en WiseInsight, el valor predeterminado es sin dispositivo. El usuario puede buscar la LAN a través del dispositivo->dispositivo de búsqueda.

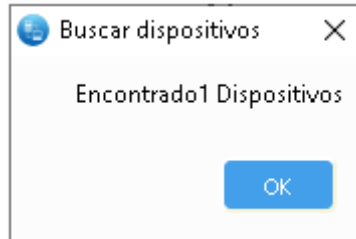


Figura 3-13Dispositivo de búsqueda

3.3.2 Añadir dispositivo

Agregue el dispositivo mediante el ícono Agregar dispositivo. Para conocer el método de adición de detalles, consulte 4.2.2 Dispositivo.



Figura 3-14Agregar icono de dispositivo

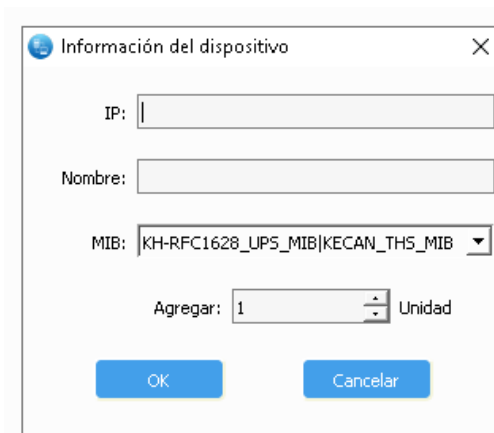


Figura 3-15 Agregar dispositivo

3.4 Salir del software

Si el usuario desea salir del software, haga clic en el icono "Salir", como se indica a continuación.



Figura 3-16 Icono Salir

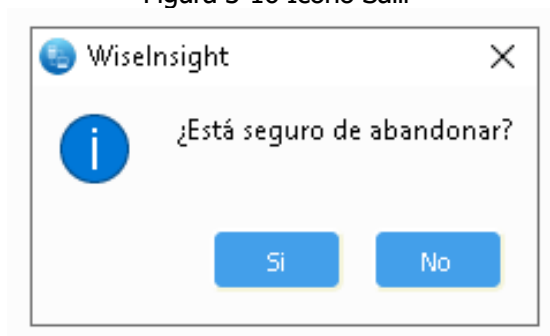


Figura 3-17 Salir del programa

4 Guía del usuario

4.1 Interfaz general del sistema

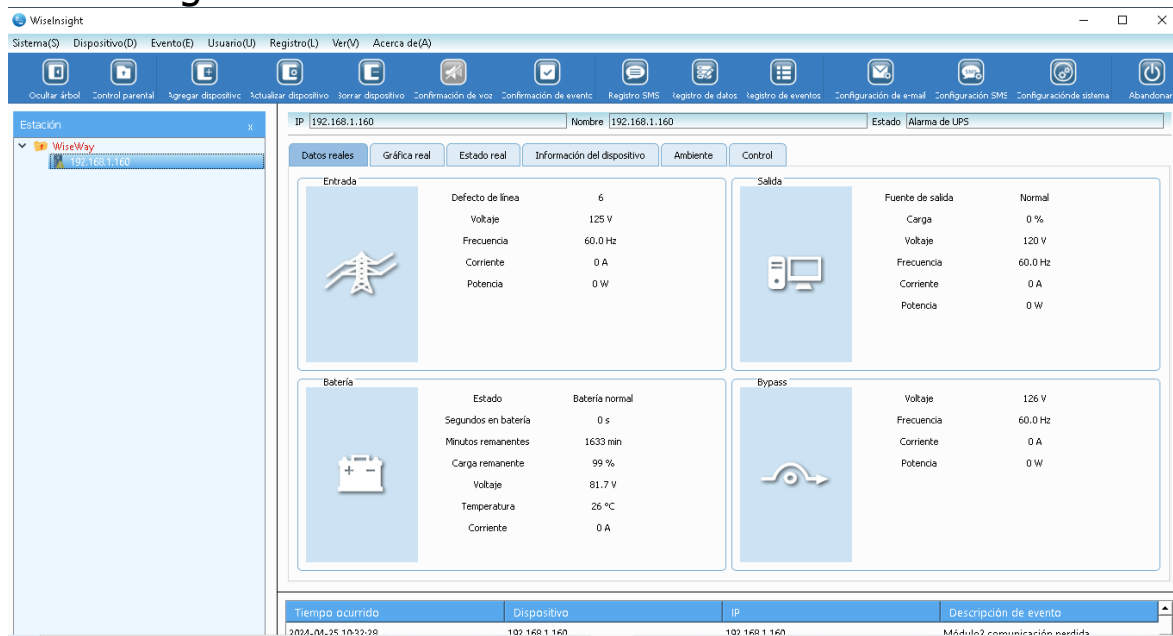


Figura 4-1 Interfaz general del sistema

El sistema consta de las siguientes partes: barra de menú, barra de herramientas, administración del área del dispositivo, barra de información del dispositivo, área de visualización del estado de información detallada del dispositivo, área de visualización de información de eventos, estado actual de la información del usuario, hora del sistema y tiempo de ejecución del software, etc. presenta la función de cada parte en detalle.

4.2 Barra de menú

La barra de menú es la guía de funciones del sistema, incluido el sistema, dispositivo, evento, usuario, registro, vista y acerca de.




Figura 4-2 Barra de menú


4.2.1 Sistema

El menú del sistema incluye la configuración de la función básica del sistema. En el sistema, contiene los siguientes elementos:

Configuración del sistema, configuración de correo electrónico, configuración de mensajes, configuración de exportación, configuración de importación, salida.

Configuración del sistema

La configuración del sistema incluye la página de configuración de parámetros del sistema y la página de configuración de parámetros de protocolo.

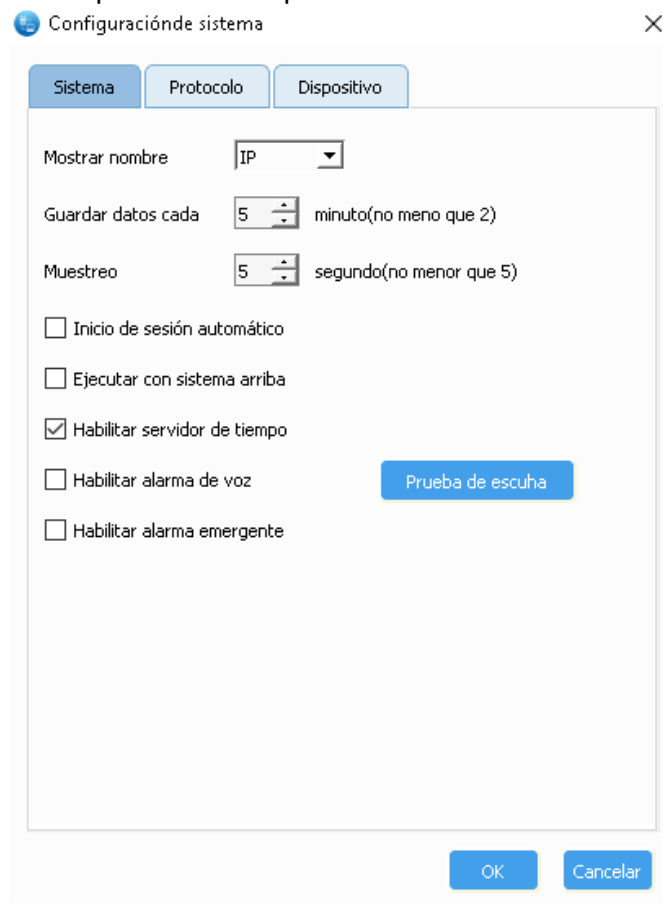

Configuración de sistema

Sistema | Protocolo | Dispositivo

Mostrar nombre: IP

Guardar datos cada: 5 minuto (no menor que 2)

Muestreo: 5 segundo (no menor que 5)

☐ Inicio de sesión automático

☐ Ejecutar con sistema arriba

☒ Habilitar servidor de tiempo

☐ Habilitar alarma de voz

☐ Habilitar alarma emergente

Prueba de escucha

OK Cancelar

Figura 4-3 Página de configuración de parámetros del sistema

Visualización de nombre:

Puede seleccionar "IP" o "nombre" en el menú desplegable. Puede seleccionar si mostrar el dispositivo por "dirección IP" o "nombre del dispositivo" en la página principal.

Intervalo de guardado de datos:

Puede ingresar la hora (la configuración mínima es 2, la predeterminada es 5) en el cuadro de texto para configurar el intervalo de guardado de datos.

Lapso de encuesta:

Puede ingresar la hora (el límite mínimo es 5, el valor predeterminado es 5). Muestra el intervalo de sondeo del dispositivo. Ingreso automático:

Si está marcado, iniciará sesión en la cuenta anterior automáticamente. Ejecutar cuando el sistema esté activo:

Si está marcado, el software se ejecutará automáticamente una vez que se inicie. Habilitar servidor de hora:

Si está marcado, se abrirá el servidor de hora y el adaptador de red ajustará la hora automáticamente (la IP del servidor de hora es la IP de la PC donde se ejecuta el software).

Habilitar alarma de voz:

Si está marcado, abrirá la voz de alarma incorporada para alarmar. Icono "Prueba de escucha":

Haga clic en él para escuchar la voz de la alarma. Habilitar

alarma de diálogo:

Si está marcado, habilitará la alarma de diálogo.

Configuración de sistema

Sistema Protocolo Dispositivo

Versión

Versión de SNMP: v2

Común

Reintentar: 3 Tiempo de espera(s): 3

Puerto SNMP: 161 Puerto Trap: 162

SNMP V1/V2

Comunidad: public

OK Cancelar

Figura 4-4 Página de parámetros de protocolo

El parámetro de protocolo incluye las siguientes

configuraciones. Versión SNMP:

Seleccione la versión del protocolo SNMP en el cuadro desplegable. Incluye SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 y el protocolo predeterminado es SNMPv3.

La opción general de terreno incluye lo siguiente:

a. El momento de la reconexión:

Establezca la hora de reconexión cuando el protocolo SNMP esté en tiempo extra. El valor predeterminado es 3. Solo puede ingresar el número positivo y el valor mínimo es 1.

b. Las horas extras:

Establezca las horas extras del protocolo SNMMP. La unidad es la segunda, el valor predeterminado es 3 y el valor mínimo es 1.

c. Puerto SNMP:

Configure el puerto SNMP. El valor predeterminado es 161 y el valor máximo es 65535.

d. Puerto trampa:

Establezca el puerto Trap. El valor predeterminado es 162 y el máximo es 65535.

El grupo de configuración de parámetros SNMPv1/SNMPv2. Cuando la versión del protocolo SNMP selecciona "SNMPv1"o "SNMPv2", mostrará el contenido del grupo. Incluye lo siguiente:

Comunidad: la entrada predeterminada es pública (la longitud máxima de la entrada es 32).

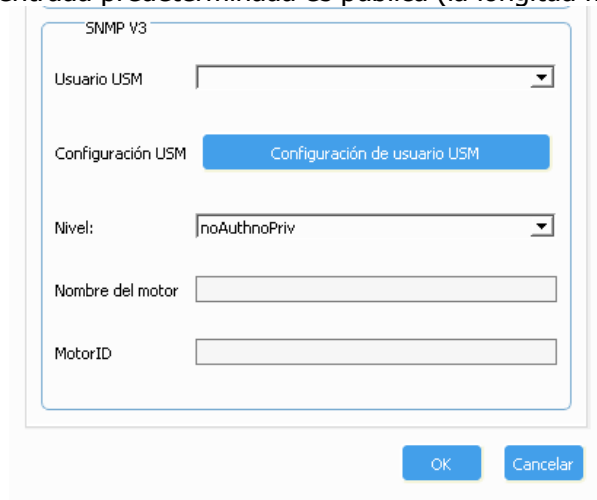


Figura 4-5 Página de configuración de parámetros del protocolo v3

El grupo de configuración de parámetros SNMPv3. Cuando la versión del protocolo SNMP selecciona "SNMPv3", mostrará el contenido del grupo, incluidos los siguientes elementos:

a. Icono "Usuario ConfigUSM": después de hacer clic en el icono, aparecerá la ventana del usuario USM.

Figura 4-6 Configuración de usuario de USM

La configuración de usuario de USM incluye:

Usuario USM:

Muestra el usuario de USM y haga clic en el icono "agregar

usuario" para agregar usuario. Autenticación:

Seleccione el protocolo de autenticación del nombre de seguridad en el menú desplegable. Hay tres opciones: "Ninguno", "MD5", "SHA".

Contraseña de autenticación:

Ingrese la contraseña de autenticación del nombre de seguridad (la contraseña debe tener al menos 8 caracteres). Priv:

Verifique el método de cifrado en el menú desplegable. Hay tres opciones: "Ninguno", "DES", "AES128".

Contraseña privada:

Ingrese la contraseña de cifrado (la contraseña debe tener al menos 8 caracteres). Agregar usuario:

Haga clic en "agregar usuario" para agregar un nuevo usuario de USM.

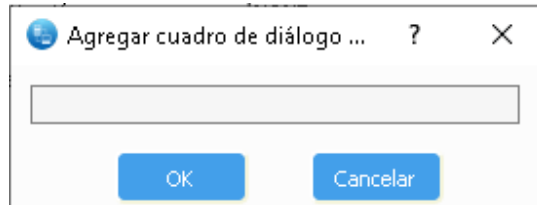


Figura 4-7 Agregar usuario

Eliminar usuario:

Elimine el usuario USM

actual. Reiniciar:

Restablezca el método de autenticación y el método privado del

usuario USM actual. Icono "Aceptar":

Confirma y sal.

b. Usuario USM:

Muestra el nombre de seguridad configurado.

C. Nivel:

Hay tres opciones: no Auth No Rriv, auth No Rriv, authRriv.

d. Nombre del contexto.

establezca el contexto para comunicarse con la computadora superior.

F. ID del motor de contexto.

configure la ID del motor y la configuración debe ser la misma que la de la computadora superior, o no se comunicará correctamente.



PRECAUCIÓN

En WiseInsight, la configuración del protocolo SNMP debe ser coherente con el protocolo del adaptador de red, lo que garantiza que la comunicación sea normal.



PRECAUCIÓN

La configuración del sistema sólo puede ser operada por el administrador y el usuario que sabe leer y escribir. El usuario con otro límite de autoridad no puede utilizar la función al iniciar sesión.

Configuración de correo electrónico

Configuración de e-mail

☐ E-mail habilitado

Servidor

Servidor e-mail de Host:
(SMTP) ☐ SSL Puerto:

E-mail del remitente:

☐ Requiere autenticación por e-mail

Usuario:

Contraseña:

Destinatario

Dirección de e-mail del destinatario:

Agregar

Editar

Borrar

Mail de prueba

OK Cancelar

Figura 4-8 Configuración de correo electrónico

La configuración de correo electrónico incluye dos configuraciones de elementos: servidor y destinatario. Cuando se marca la función de activación de correo electrónico, la función del servidor funcionará.

a. Servidor

Servidor de correo electrónico activo (SNMP):

Ingrese la dirección
del servidor.

SSL:

Una vez verificado, el correo electrónico se enviará

mediante el método de cifrado SSL. Puerto:

Entre el puerto NO. (El valor predeterminado es 25 y el valor
máximo es 65535). Dirección de correo electrónico del remitente:

Introduzca la dirección de correo
electrónico del remitente. Se
requiere autenticación de correo
electrónico:

Verifíquelo para determinar si es necesario utilizar la cuenta y la contraseña del
servidor de correo electrónico o no. Nombre de usuario:

Ingrese el nombre de usuario del
servidor de correo electrónico.

Contraseña:

Ingrese la contraseña del servidor
de correo electrónico. Su nombre:

Introduzca el nombre del remitente.

b. Recipiente.

Dirección de Correo Electrónico del Destinatario:

Muestra la lista de correo electrónico del destinatario y se
puede comprobar y editar. Agregar:

Haga clic en el icono "agregar" para ingresar a la página para agregar destinatario.

WiselyInsight

Dirección de e-mail del destinatario

Filtro

☐ Batería anormal	☐ Ventilador anormal	☐ Módulo1 Interruptor2 de entrada	☐ Humedad4 sobre valor-max
☐ En modo batería	☐ Fusible anormal	☐ Temperatura2 sobre valor-max	☐ Humedad4 bajo valor-min
☐ Bajo voltaje de batería	☐ Falla general	☐ Temperatura2 bajo valor-min	☐ Módulo4 Interruptor1 de entrada
☐ Uso de la batería	☐ Falla en prueba de diagnóstico	☐ Humedad2 sobre valor-max	☐ Módulo4 Interruptor2 de entrada
☐ Temperatura de UPS anormal	☐ Comunicación de UPS interrumpida	☐ Humedad2 bajo valor-min	☐ Módulo1 comunicación perdida
☐ Entrada anormal	☐ Energía de entrada pendiente	☐ Módulo2 Interruptor1 de entrada	☐ Módulo2 comunicación perdida
☐ Salida anormal	☐ Apagado pendiente	☐ Módulo2 Interruptor2 de entrada	☐ Módulo3 comunicación perdida
☐ Salida con sobrecarga	☐ Apagado inmediato	☐ Temperatura3 sobre valor-max	☐ Módulo4 comunicación perdida
☐ En modo bypass	☐ Pruebas	☐ Temperatura3 bajo valor-min	
☐ Bypass anormal	☐ Comunicación de agente perdida	☐ Humedad3 sobre valor-max	
☐ Apagado remoto de salida de UPS	☐ Temperatura1 sobre valor-max	☐ Humedad3 bajo valor-min	
☐ Apagado remoto de UPS	☐ Temperatura1 bajo valor-min	☒ Módulo3 Interruptor1 de entrada	
☐ Cargador anormal	☐ Humedad1 sobre valor-max	☐ Módulo3 Interruptor2 de entrada	
☐ Salida de UPS apagada	☐ Humedad1 bajo valor-min	☐ Temperatura4 sobre valor-max	
☐ Sistema UPS apagado	☐ Módulo1 Interruptor1 de entrada	☐ Temperatura4 bajo valor-min	

Figura 4-9 Página para agregar destinatario

Dirección de Correo Electrónico del Destinatario:

Ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario en el cuadro de entrada. Filtrar:

Marque para seleccionar el evento recibido. Seleccionar todo:

Consulta todos los eventos.

Deselecciona todo:

No marque
ningún evento.

DE ACUERDO:

Guarde la
configuración y
salga. Cancelar:

No guarde la configuración y salga.



PRECAUCIÓN

La configuración de correo electrónico solo puede ser operada por el usuario administrador y el usuario que puede leer y escribir. El usuario con otro límite de autoridad no puede usarlo al iniciar sesión.

Configuración de mensajes

La configuración del mensaje incluye los siguientes elementos: estado del SMS y destinatario del mensaje. Después de verificar el mensaje de alarma, el mensaje de alarma funcionará.

Configuración SMS

✕

Estado de SMS

Estado de comunicación:

Falla al abrir puerto serie

Modelo:

Operador:

Fabricante:

Calidad de señal:

0

Versión de software:

Número de servicio de SMS:

☐ SMS habilitado

Número de serie:

None

Velocidad de transmisión:

1200

Agregar

Editar

Borrar

No. Telefónico de prueba:

Enviar

Número de teléfono: código de país + número "p. Ej .: para agregar el número 13333333333 en China (el código de país es 86) ingrese 8613333333333"

OK

Cancelar

Figura 4-10 Configuración de mensajes

a. Estado del mensaje:

Muestra la información básica del módulo de mensajes usado, incluido el estado de la comunicación, el modelo del módulo, el operador, el fabricante del módulo, la calidad de la señal, la versión del software y el número del centro de mensajes.

b. Configuración del receptor de mensajes:

El nombre del puerto serie:

Seleccione el puerto serie NO en el cuadro

desplegable. Velocidad de transmisión:

Seleccione la velocidad en baudios de la comunicación del módulo de

mensajes en el cuadro desplegable. La lista del receptor:

Puede seleccionar el receptor del mensaje y editar y

eliminar el usuario. Agregar:

Haga clic en el icono "agregar" y aparecerá la ventana para agregar el receptor de software.

The screenshot shows a window titled "Receptor de SMS" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a red instruction line: "Número de teléfono: código de país + número 'p'. Ej.: para agregar el número 13333333333 en China (el código de país es 86) ingrese 8613333333333". Below this is a text input field labeled "Número de teléfono:". The main area of the window is titled "EventoSeleccionado" and contains a grid of 32 checkboxes arranged in 8 rows and 4 columns. The events listed are: Batería anormal, Ventilador anormal, Módulo1 Interruptor2 de entrada, Humedad4 sobre valor-max, En modo batería, Fusible anormal, Temperatura2 sobre valor-max, Humedad4 bajo valor-min, Bajo voltaje de batería, Falla general, Temperatura2 bajo valor-min, Módulo4 Interruptor1 de entrada, Uso de la batería, Falla en prueba de diagnóstico, Humedad2 sobre valor-max, Módulo4 Interruptor2 de entrada, Temperatura de UPS anormal, Comunicación de UPS interumpi, Humedad2 bajo valor-min, Módulo1 comunicación perdida, Entrada anormal, Energía de entrada pendiente, Módulo2 Interruptor1 de entrada, Módulo2 comunicación perdida, Salida anormal, Apagado pendiente, Módulo2 Interruptor2 de entrada, Módulo3 comunicación perdida, Salida con sobrecarga, Apagado inmediato, Temperatura3 sobre valor-max, Módulo4 comunicación perdida, En modo bypass, Pruebas, Temperatura3 bajo valor-min, Bypass anormal, Comunicación de agente perdid, Humedad3 sobre valor-max, Apagado remoto de salida de U, Temperatura1 sobre valor-max, Humedad3 bajo valor-min, Apagado remoto de UPS, Temperatura1 bajo valor-min, Módulo3 Interruptor1 de entrada, Cargador anormal, Humedad1 sobre valor-max, Módulo3 Interruptor2 de entrada, Salida de UPS apagada, Humedad1 bajo valor-min, Temperatura4 sobre valor-max, Sistema UPS apagado, Módulo1 Interruptor1 de entrada, Temperatura4 bajo valor-min. At the bottom left of the window are two buttons: "Seleccionar TODO" and "Deseleccionar TODO". At the bottom right are two buttons: "OK" and "Cancelar".

Figura 4-11Receptor de SMS

Receptor de SMS:

Número de teléfono:

Ingrese el número del destinatario del mensaje, el número de teléfono celular es "número nacional + número de teléfono celular".

Evento seleccionado:

Marque el evento que debe

activarse. Seleccionar todo:

Haga clic en el icono "seleccionar todo",
seleccionará todos los eventos. Deselecciona

todo:

Haga clic en el icono "anular selección de
todo", no seleccionará ninguno. DE

ACUERDO:

Guarde la

configuración y salga.

Cancelar:

No guarde la configuración y salga.



PRECAUCIÓN

La configuración de mensajes sólo puede ser operada por el administrador y el usuario que puede leer y escribir. Otro usuario con límite de autoridad no puede usarlo al iniciar sesión.

Exportar configuración

Haga clic en el icono "exportar configuración" en el menú del sistema para exportar y guardar la configuración del sistema. La ruta predeterminada es el directorio raíz del software. El archivo de configuración de exportación incluye la configuración del sistema, la configuración de correo electrónico y la configuración de mensajes.

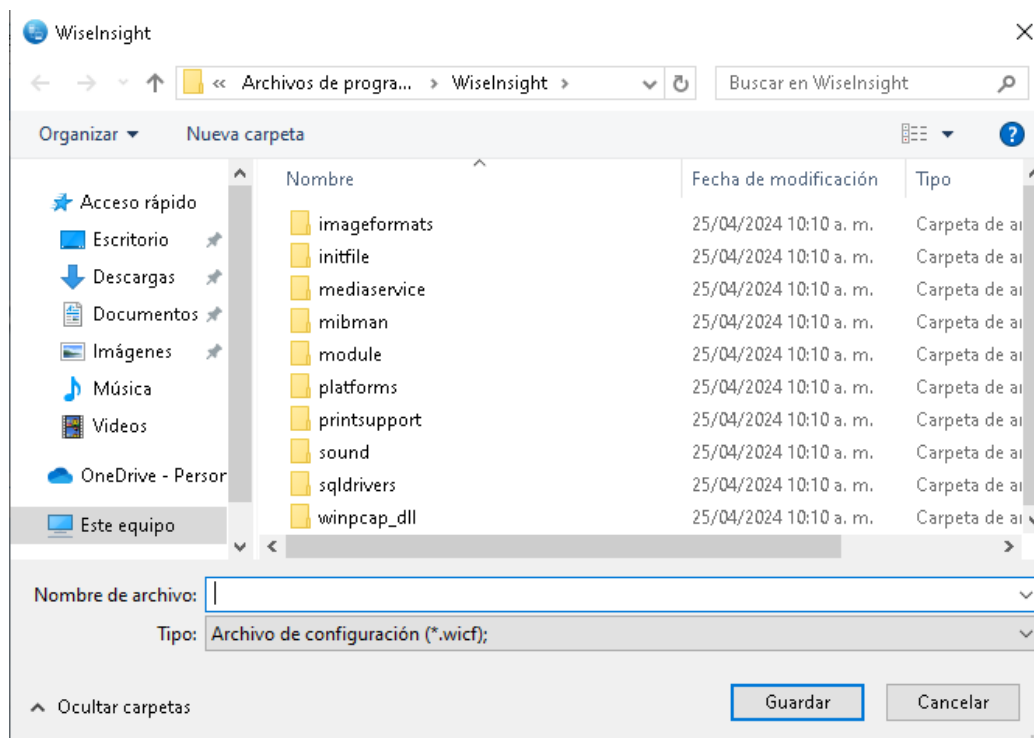


Figura 4-12 Configuración de exportación



PRECAUCIÓN

La configuración de salida sólo puede ser operada por el administrador y el usuario que sabe leer y escribir. El usuario con otro límite de autoridad no puede usarlo al iniciar sesión.

Importar configuración

Haga clic en el icono "importar configuración" en el menú del sistema, importará la configuración del sistema. Haga clic en el archivo "guardar archivo de configuración del sistema.wicf" para importar la configuración del sistema.

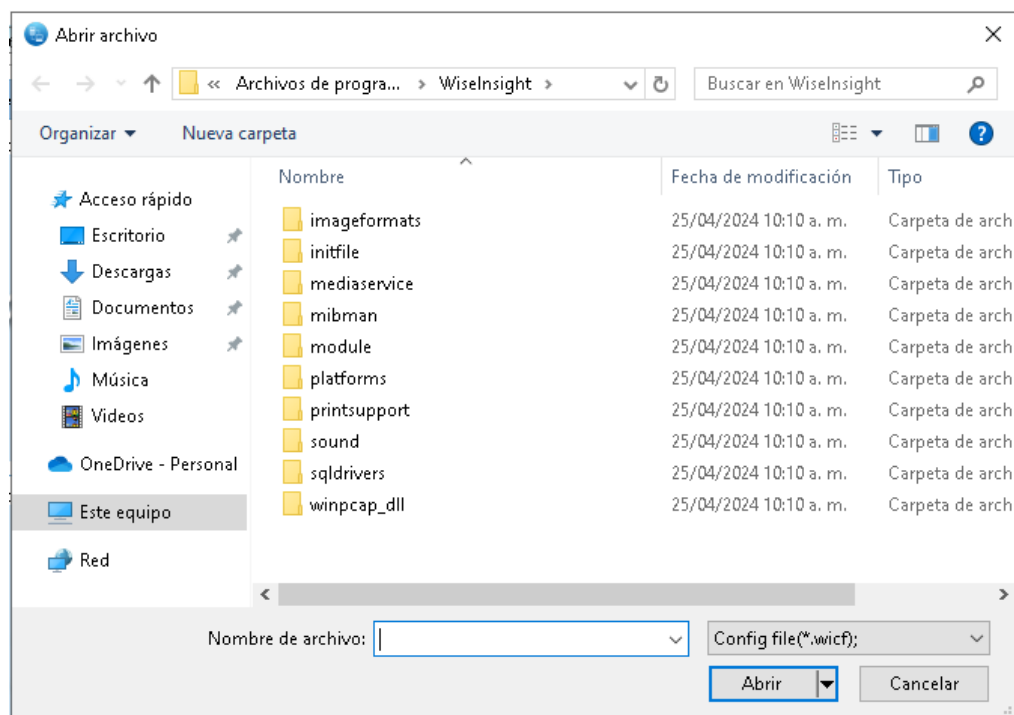


Figura 4-13 Configuración de importación



PRECAUCIÓN

La configuración de importación solo puede ser operada por el administrador y el usuario que sabe leer y escribir. El usuario con otro límite de autoridad no puede usarlo al iniciar sesión.



PRECAUCIÓN

Los archivos de configuración de importación cubrirán la configuración original. Confírmelo antes de importar.

Abandonar

Haga clic en la función salir en el menú del sistema para salir del programa.

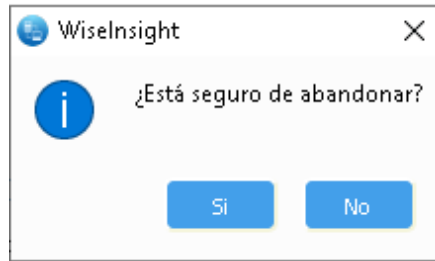


Figura 4-14 Salir

Haga clic en "Sí" para salir del programa y haga clic en "NO" para regresar al programa.

4.2.2 Dispositivo

El menú del dispositivo tiene muchas funciones, entre ellas agregar, eliminar, modificar y visitar. En el sistema, debe incluir los siguientes elementos: escanear dispositivo, buscar dispositivo, agregar dispositivo, modificar dispositivo, eliminar dispositivo, exportar dispositivo e importar dispositivo.



PRECAUCIÓN

El menú del dispositivo sólo puede ser operado por el administrador y el usuario que sabe leer y escribir. El usuario con otro límite de autoridad no puede usarlo al iniciar sesión.



PRECAUCIÓN

El adaptador de red que se comunica con WiseInsight debe admitir el protocolo RFC1628.

Dispositivo de escaneo

Después de seleccionar el dispositivo, haga clic en el ícono "escanear dispositivo" y visite la página web del dispositivo seleccionado.

Dispositivo de búsqueda

Haga clic en "buscar dispositivo" para buscar el dispositivo en la misma LAN de WiseInsight.

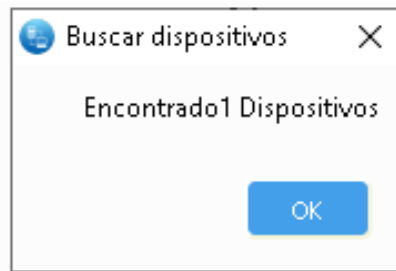


Figura 4-15 Dispositivo de búsqueda

Añadir dispositivo

Después de seleccionar el área que necesita agregar el dispositivo en el área de visualización, haga clic en el ícono "agregar dispositivo" para agregar el dispositivo.

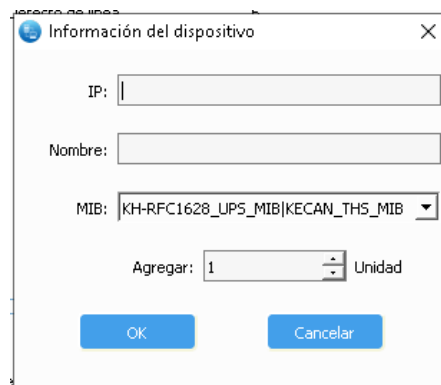


Figura 4-16 Agregar dispositivo

IP de información del dispositivo:

Ingresa la dirección IP del dispositivo. Nombre:

Ingresa el nombre del dispositivo.

Agregar cantidad de dispositivo:

Después de seleccionar la cantidad de dispositivos, agregará dispositivos continuamente, la dirección IP es continua y el nombre del dispositivo es el mismo.

DE ACUERDO:

Comience a agregar dispositivo.

Cancelar:

Cancele para agregar dispositivo y regresar a la página principal.



PRECAUCIÓN

La cantidad límite superior del dispositivo agregado de WiseInsight es 1000. Si la cantidad agregada continua excede el límite superior, dejará de agregar.

Modificar dispositivo

Después de seleccionar el dispositivo que necesita modificar la información, haga clic en el icono "modificar dispositivo" para modificar el nombre del dispositivo.

Información del dispositivo

IP: 192.168.1.100

Nombre: Nortec

MIB: KH-RFC1628_UPS_MIB|KECAN_THS_MIB

Agregar: 1 Unidad

OK Cancelar

Figura 4-17 Modificar dispositivo

IP:

Dirección IP actual del dispositivo (La dirección IP no se

puede modificar) Nombre:

Modifique el nombre del dispositivo.

DE ACUERDO:

Confirmar la modificación.

Cancelar:

Cancelar la modificación.

Eliminar dispositivo

Después de seleccionar el dispositivo que necesita eliminar, haga clic en el icono "hacer clic en dispositivo" para eliminar el dispositivo.

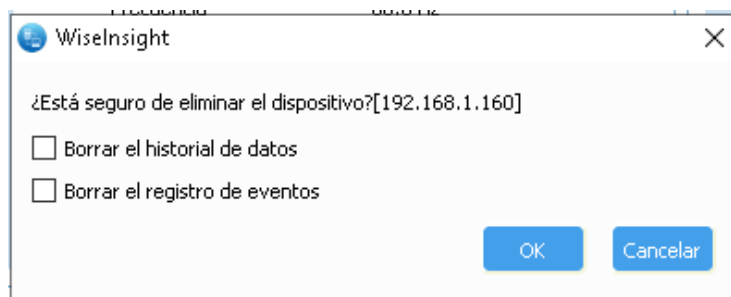


Figura 4-18 Eliminar dispositivo.

Eliminar datos del historial:

Verifíquelo para eliminar los datos del historial del dispositivo eliminado. Eliminar registro de eventos:

Márquelo para eliminar el registro de eventos del dispositivo eliminado. DE ACUERDO:

Haga clic en él para confirmar la eliminación.

Cancelar:

Haga clic en él para cancelar la eliminación.



PRECAUCIÓN

Eliminar los datos del historial borrará los datos del dispositivo eliminado y la eliminación es irreversible.



PRECAUCIÓN

Eliminar el registro de eventos limpiará el registro de eventos del dispositivo eliminado y es irreversible.

Dispositivo de exportación

Haga clic en "exportar dispositivo" para exportar la información del dispositivo en .dbform. Incluye el área donde se encuentra el dispositivo y la información del dispositivo.

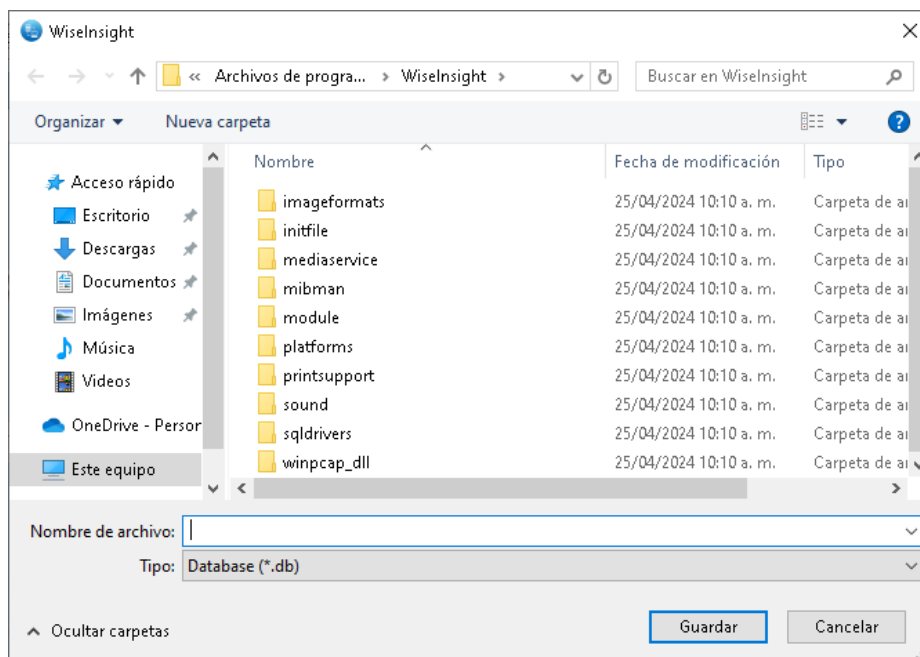


Figura 4-19 Dispositivo de salida

Importar dispositivo

Haga clic en el icono "importar dispositivo" para importar la información del dispositivo en formato .db.

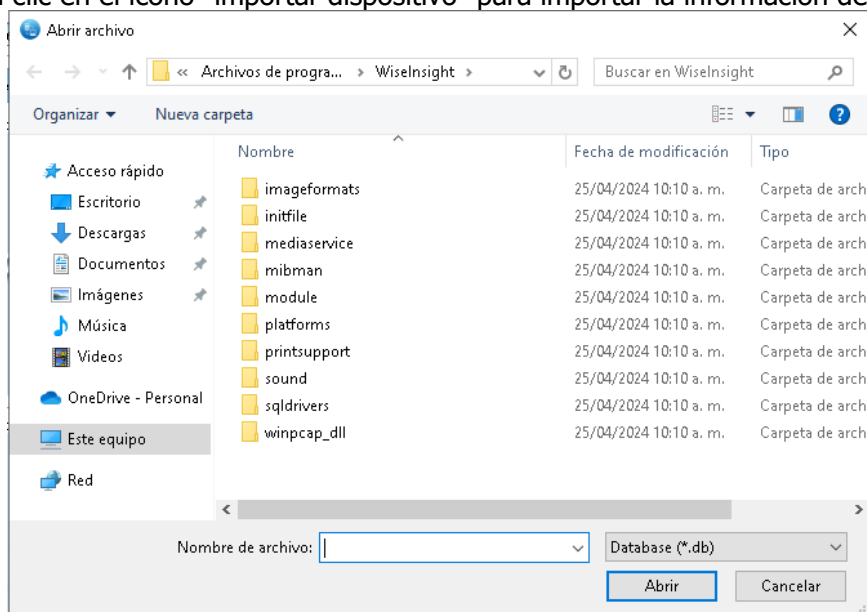


Figura 4-20 Dispositivo de entrada



PRECAUCIÓN

El dispositivo de importación cubrirá la información de la pantalla original y es irreversible.

4.2.3 Evento

El menú de eventos incluye voz de cierre y confirmación del evento.

Cerrar voz

Después de abrir la alarma de voz en la configuración del sistema, el evento de alarma enviará un mensaje de voz. Haga clic en el icono "cerrar voz" para cerrar la alarma de voz esta vez.

Confirmación del evento

Cada evento se registrará en el cuadro de diálogo de confirmación del evento. Después de verificar y confirmar, el evento marcado no se mostrará en el "área de visualización de eventos" en la página principal.

Fecha/hora	Dispositivo	IP de origen	Descripción de evento	Confirmar
2024-04-25 10:32:28	192.168.1.160	192.168.1.160	Módulo2 comunicación perdida	☐
2024-04-25 10:32:28	192.168.1.160	192.168.1.160	Módulo1 comunicación perdida	☐
2024-04-25 10:32:28	192.168.1.160	192.168.1.160	Módulo4 comunicación perdida	☐
2024-04-25 10:32:28	192.168.1.160	192.168.1.160	Módulo3 comunicación perdida	☐


Figura 4-21Confirmación del evento

4.2.4 Usuario

El usuario dispone de dos submenús: modificación de contraseña y gestión de usuarios. Sólo el administrador tiene el límite de autoridad para gestionar al usuario.

Modificar la contraseña

El usuario puede modificar la contraseña mediante "modificación de contraseña".

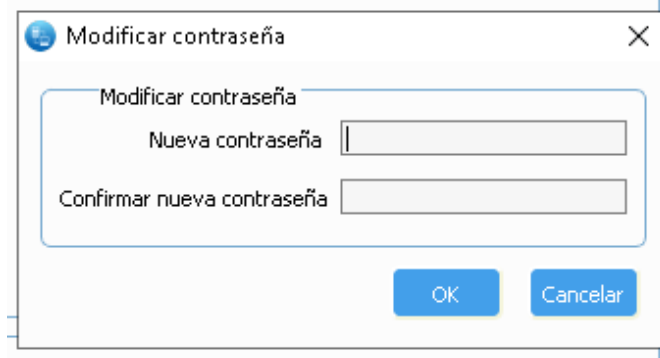


A modal window titled "Modificar contraseña" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there is a section titled "Modificar contraseña" containing two input fields: "Nueva contraseña" and "Confirmar nueva contraseña". At the bottom right of the window are two buttons: "OK" and "Cancelar".

Figura 4-22 Modificar contraseña

Administrador de usuarios

Sólo el administrador (admin) puede mostrar el submenú y agregar o eliminar el usuario y modificar la contraseña.

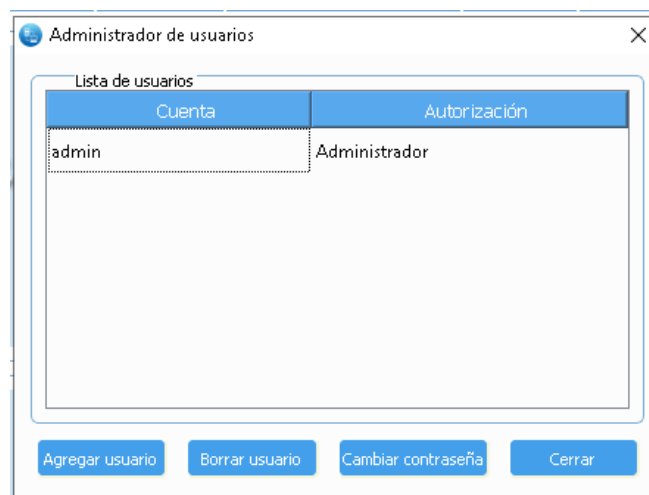

A window titled "Administrador de usuarios" with a close button (X) in the top right corner. Inside, there is a table titled "Lista de usuarios" with two columns: "Cuenta" and "Autorización". The table contains one row with the values "admin" and "Administrador". Below the table, there are four buttons: "Agregar usuario", "Borrar usuario", "Cambiar contraseña", and "Cerrar".

Cuenta	Autorización
admin	Administrador


Figura 4-23 Administrador de usuarios

Lista de usuarios:

Muestra la información de la lista de usuarios agregados.

Agregar usuario:

Haga clic en el icono "agregar usuario" para ingresar a la página para agregar usuario.

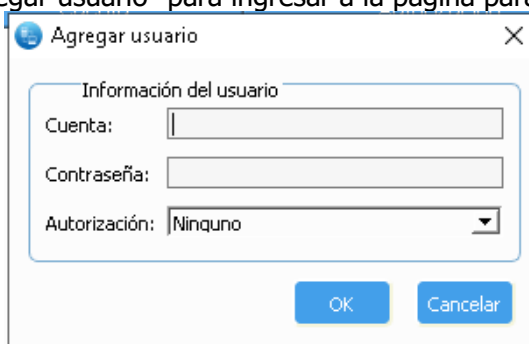


The screenshot shows a dialog box titled "Agregar usuario" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a section titled "Información del usuario" containing three input fields: "Cuenta:" (text input), "Contraseña:" (password input), and "Autorización:" (dropdown menu with "Ninguno" selected). At the bottom right of the dialog are two buttons: "OK" and "Cancelar".

Figura 4-24 Agregar usuario

Borrar usuario:

Seleccione el usuario para eliminarlo (el administrador no se puede eliminar). Modificar la contraseña:

Seleccione el usuario y modifique la contraseña, como se muestra en la Figura 4-25.

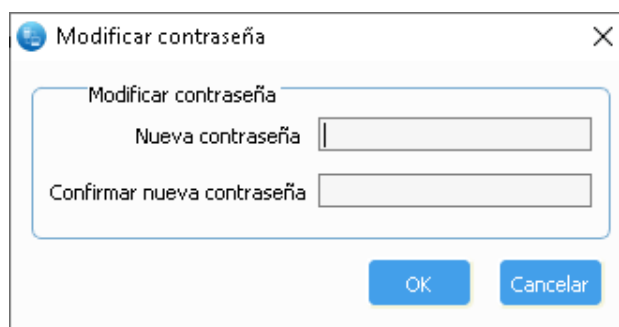

The screenshot shows a dialog box titled "Modificar contraseña" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a section titled "Modificar contraseña" containing two input fields: "Nueva contraseña" (password input) and "Confirmar nueva contraseña" (password input). At the bottom right of the dialog are two buttons: "OK" and "Cancelar".

Figura 4-25 Modificar contraseña

DE ACUERDO:

Modifique la contraseña y regrese a la página de nivel superior. Cancelar:

Salga de la modificación de contraseña y regrese a la página de nivel superior.

4.2.5 Registro

El menú de registro proporciona la función para administrar y consultar el registro, incluido el submenú de registro de SMS, registro de datos y registro de eventos.

Registro de SMS

Consulta el registro de mensajes.

The screenshot shows a web application window titled 'Registro SMS'. At the top, there is a search bar with the title 'Registro SMS'. Below the search bar, there are several input fields: 'IP' (with two adjacent text boxes), 'Evento' (a dropdown menu set to 'TODO'), 'Fecha/hora' (with two date pickers, the first showing '2024-04-18' and the second '2024-04-25'), and 'Número telefónico' (a text box). A blue 'Consulta' button is located to the right of these fields. Below the search fields is a table with the following headers: 'Fecha/hora', 'IP de origen', 'Dispositivo', 'Número telefónico', 'Descripción de evento', and 'Estado'. The table body is currently empty. At the bottom of the window, there is a pagination section showing 'Página 0 de 0' and buttons for 'Primera página', 'Página previa', 'Página siguiente', and 'Última página'. To the right of these are buttons for 'Exportar', 'Imprimir', and 'Limpiar'.

Figura 4-26 Registro de SMS

Barra de direcciones IP:

Ingresa la dirección IP del dispositivo en los dos cuadros de texto para filtrar la información de la consulta.

- Ingresa la dirección IP en la primera barra de direcciones de IP y podrá consultar el campo de dirección => Registro de mensajes de su dispositivo.
- Ingresa la dirección IP en las dos barras de direcciones para consultar el registro de mensajes en el campo de dirección IP.
- Ingresa la dirección IP en la segunda barra de direcciones para consultar el campo de dirección => Registro de mensajes de su dispositivo Fecha/hora:

Seleccione el rango de tiempo en el menú desplegable para filtrar la información de la consulta. Evento:

Seleccione el evento en el menú desplegable para filtrar la información de la consulta. Número de teléfono:

Ingrese el número de teléfono en el cuadro de texto para filtrar la información de la consulta. Consulta:

Haga clic para
consultar datos.

Área de
visualización:

Muestra la información del registro
de mensajes. Primera página:

Pasar a la
primera página.

Página anterior:

Pasa a la página anterior.

El menú desplegable de la
página:

Seleccione las páginas en el menú
desplegable. Siguiente página:

Pase a la página
siguiente.

Última página:

Pasa a la última
página.

Exportar:

Exporte los datos en
formato .csv. Imprimir:

Imprime los
datos.

Limpio:

Borre los datos de la página.



PRECAUCIÓN

Una vez que se borran los datos, no se restaurarán. Úselo después de la confirmación.

Registro de datos

Consulta los datos del dispositivo.

Registro de datos					
IP	192.168.1.160		Nombre de equipo	192.168.1.160	
Fecha/hora	2024-04-18		-	2024-04-25	
Fecha/hora	Voltaje de entrada(V)	Frecuencia de entrada(Hz)	Voltaje de salida(V)	Frecuencia de salida(Hz)	Carga
2024-04-25 11:22:47	126	60.0	120	60.0	0
2024-04-25 11:17:47	126	60.0	120	60.0	0
2024-04-25 11:12:47	126	60.0	120	60.0	0
2024-04-25 11:07:47	127	60.0	120	60.0	0
2024-04-25 11:02:47	125	60.0	120	60.0	0
2024-04-25 10:57:47	126	60.0	120	60.0	0
2024-04-25 10:52:47	125	60.0	120	60.0	0
2024-04-25 10:47:47	126	60.0	120	60.0	0
2024-04-25 10:42:47	126	60.0	119	60.0	0
2024-04-25 10:37:47	126	60.0	119	60.0	0
2024-04-25 10:32:47	125	60.0	120	60.0	0

Figura 4-27 Registro de datos

Barra de direcciones IP:

Ingresa la dirección IP del dispositivo para filtrar la información de la consulta. Nombre del equipo:

Ingresa el nombre del dispositivo para filtrar la información de la consulta. Datos/hora:

Seleccione el rango de tiempo en los dos menús desplegables para filtrar la información de la consulta.

Consulta:
Haga clic para
consultar datos.
Área de
visualización:
Muestra la información del
registro de datos. Primera
página:
Pasa a la primera
página.
Página anterior:
Pasa a la página anterior.
El menú desplegable de la
página:
Seleccione las páginas del menú
desplegable. Siguiente página:
Pase a la página
siguiente.
Última página:
Pase a la página
siguiente.
Exportar:
Exporte los datos en
.csvform. Imprimir:
Imprimir
datos.
Limpio:
Limpiar los datos de la página.



PRECAUCIÓN

Una vez que se borran los datos, no se restaurarán. Úselo después de la confirmación.

Registro de eventos

Consultar el evento de alarma.

Muestra la información del registro de eventos. Primera página:
Pasa a la primera página.
Pagina anterior:
Pasa a la página anterior.
El menú desplegable de la página:
Seleccione las páginas en el menú desplegable. Siguiendo página:
Pase a la página siguiente.
Última página:
Pasa a la última página.
Exportar
Exporte los datos en formato .csv. Imprimir:
Imprime los datos.

Limpio:

Limpiar los datos.



PRECAUCIÓN

Una vez que se borran los datos, no se restaurarán. Úselo después de la confirmación.

4.2.6 Vista

El menú Ver proporciona la función de cambio de pantalla relacionada. Afecta principalmente a la forma de visualización del área de visualización de información del dispositivo, incluidos los siguientes submenús: visualización de iconos, visualización de lista, visualización de mapa.

Visualización de iconos:

La forma de visualización es ícono + nombre (o dirección IP) debajo de la forma de visualización del ícono, como se muestra en la Figura 4-29.

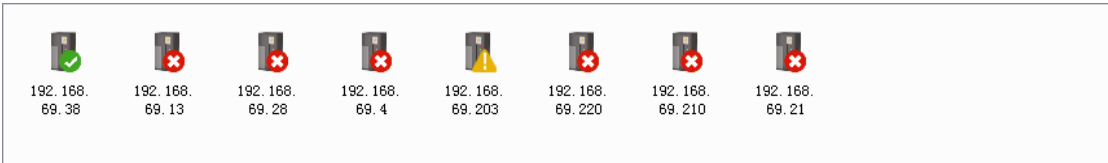


Figura 4-29 Visualización de iconos

Visualización de lista

Debajo de la visualización de la lista, la información cambiante en tiempo real se muestra por tabla y la información invariable se muestra mediante un cuadro de solicitud.

La información mostrada en la tabla incluye: estado, nombre, estado de comunicación, entrada (V), salida (V), carga (%), capacidad de la batería (%).

La información del cuadro de solicitud incluye el nombre de host IP, el administrador y la posición.

Estado	Dispositivo IP	Dispositivo	Ubicación	Administrador	Estado de comunicació	Estado del trabajo	Tempertaura de
	192.168.1.160	192.168.1.160			Normal	Normal	14 °C

Figura 4-30 Visualización de lista

Visualización del mapa

Debajo de la visualización del mapa, el dispositivo se mostrará en el mapa de fondo mediante iconos. Puede extraer el dispositivo y hacer doble clic en el dispositivo para acceder a la página de información del dispositivo.

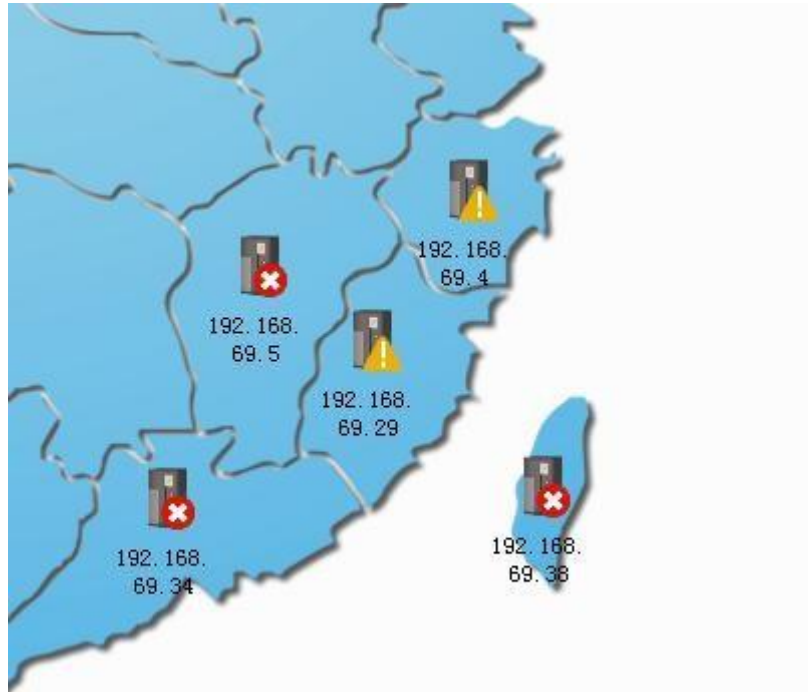


Figura 4-31 Visualización del mapa

4.2.7 Acerca de

El menú Acerca de proporciona la información básica del software. Después de hacer clic, aparecerá el cuadro de diálogo. Incluye: el logotipo de la empresa, el nombre del software, la versión del software, el icono del software, la información del software, la información de derechos de autor y el nombre de la empresa.



Figura 4-32 Acerca de

4.3 Barra de herramientas

La barra de herramientas proporciona algunas operaciones habituales para que el usuario las opere cómodamente.



Figura 4-33 Barra de herramientas habitual

La introducción de la barra de herramientas Configuración del sistema:



Haga clic en él para abrir la página de configuración del sistema.



Configuración de correo electrónico:

Haga clic en él para abrir la página de configuración de correo electrónico.



Configuración de SMS:

Haga clic en él para abrir la página de configuración de mensajes.



Añadir dispositivo:

Haga clic en él para agregar el dispositivo.



Dispositivo de actualización:

Haga clic en él para actualizar el dispositivo.



Eliminar dispositivo:

Haga clic en él para eliminar el dispositivo.



Voz cercana:

Haga clic en él para cerrar el sonido.



Confirmación del evento:

Haga clic en él para abrir la página de confirmación del evento.



Registro de SMS:

Haga clic en él para abrir la página de registro de mensajes.



Registro de datos:

Haga clic en él para abrir la página de registro de fechas.



Registro de eventos:

Haga clic en él para abrir la página de registro de eventos.



Abandonar:

Haga clic en él para salir del cuadro de diálogo.

4.4 Visualización de área

La visualización del área relacionará el área del dispositivo por subordinado y el dispositivo de visualización y el área subordinada se muestran mediante el diagrama de árbol.

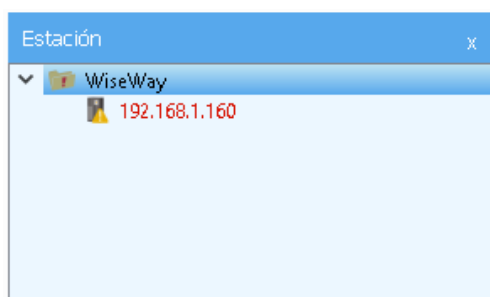


Figura 4-34 Visualización del área

4.4.2 Información de sumario

Cuando el mouse apunta al área relevante, mostrará la información resumida del área, incluida la cantidad de dispositivos y la cantidad anormal de dispositivos.

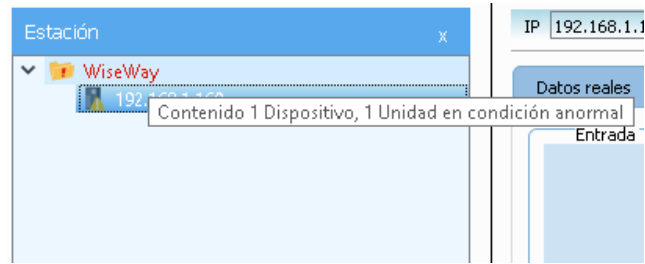


Figura 4-35 Visualización del desplazamiento del mouse

4.4.3 Operación de área

Haga clic derecho en cada área para realizar la siguiente operación.

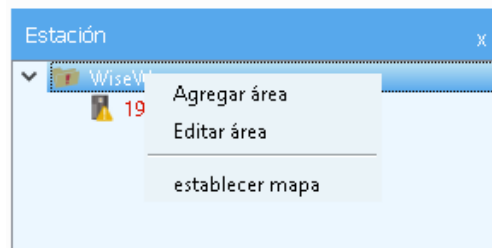


Figura 4-36 Operación de área

Agregar subárea:

Agregue una subárea bajo el catálogo del área seleccionada.

Eliminar área:

Eliminar el área seleccionada.

Editar área:

Cambie el nombre del área seleccionada.

Establecer mapa:

Establecer el mapa del área seleccionada.

Añadir dispositivo:

Agregue el dispositivo en el área seleccionada.

4.4.4 Operación de tracción

WiseInsight puede operar el área haciendo clic izquierdo para expandir. Después de hacer clic izquierdo en el área de selección, se puede llevar a la otra área o al directorio raíz.



Figura 4-37 Antes de expandir el área



Figura 4-38 Después de expandir el área

Después de seleccionar el dispositivo con el clic izquierdo, se puede llevar a otra área o al directorio raíz.



Figura 4-39 Antes de expandir el área



Figura 4-40 Después de expandir el área

4.5 Pantalla de información

El panel de visualización de información incluye la visualización de información del área e información del dispositivo.

4.5.1 Visualización de información del área

El detalle se refiere a la Vista 4.2.6.

4.5.2 Visualización de información del dispositivo

El panel de visualización de información del dispositivo muestra la información de cada dispositivo en detalle. Incluye el siguiente contenido: 1 dirección IP, 2 nombre del dispositivo, 3 estado de comunicación, 4 cada tipo de panel es el siguiente:

1. Datos en tiempo real
2. Diagrama en tiempo real
3. Estado en tiempo real
4. Información del Producto
5. Información de temperatura y humedad.
6. Control remoto

Fecha en tiempo real

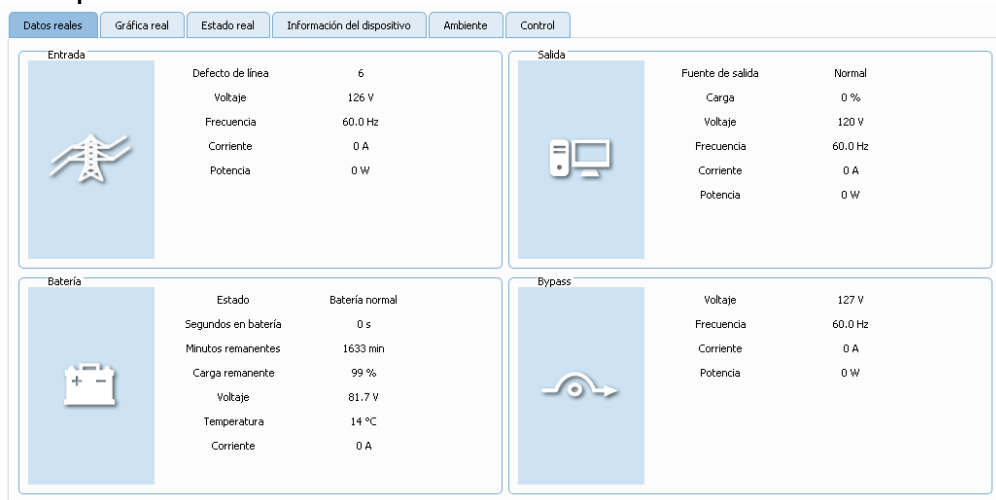


Figura 4-41 Página de fecha en tiempo real

Muestra los datos en tiempo real del dispositivo, incluida la información de entrada, salida, batería y bypass.

- Entrada:

Muestra el estado actual de la línea de entrada.

Frecuencia:

Muestra la frecuencia de entrada en tiempo real del dispositivo.

Corriente:

Muestra la corriente de entrada en tiempo real del dispositivo.

Potencia:

Muestra la potencia de entrada en tiempo real del dispositivo.

- Salida:

Fuente de salida:

Muestra la forma de la fuente de salida.

Carga:

Muestra la carga del dispositivo.

Frecuencia:

Muestra la frecuencia de salida en tiempo real del dispositivo.

Corriente:

Muestra la corriente de salida del dispositivo.

Potencia:

Muestra la potencia de salida en tiempo real del dispositivo.

- Batería

Estado:

Muestra el estado de la batería en tiempo real.

Segundos en batería.

Muestra el tiempo de alimentación de la batería.

Minutos restantes:

Muestra el tiempo restante de batería.

Carga remanente:

Muestra la capacidad restante de la batería.

Voltaje:

Muestra el voltaje de la batería.

Temperatura:

Muestra la temperatura de la batería.

Corriente:

Muestra la corriente de la batería.

- Bypass

Voltaje:

Muestra el voltaje de bypass en tiempo real.

Frecuencia:

Muestra la frecuencia de bypass del dispositivo en tiempo real.

Corriente:

Muestra la corriente de bypass en tiempo real del dispositivo.

Potencia:

Muestra la potencia de bypass del dispositivo en tiempo real.



PRECAUCIÓN

Requiere que el UPS pueda cargar la información anterior para mostrarla.

Diagrama en tiempo real



Figura 4-42 Diagrama en tiempo real

Muestra los datos en tiempo real del dispositivo por diagrama.

Batería remanente (%):

Muestra la capacidad restante de la batería.

Batería TEMP (%):.

Muestra la temperatura de la batería.

Carga:

Muestra la carga de salida del UPS. Si se trata de alimentación monofásica, se mostrará en la salida Carga A.

La curva de voltaje en tiempo real:

Muestra la curva de voltaje en tiempo real del UPS. Para alimentación monofásica, es voltaje de entrada, voltaje de salida y voltaje de bypass. Para alimentación trifásica, es voltaje A de entrada, voltaje B de entrada, voltaje C de entrada, voltaje A de salida, voltaje B de salida, voltaje C de salida, voltaje A de bypass, voltaje B de bypass, voltaje C de bypass.



PRECAUCIÓN

Requiere que el UPS pueda cargar la información anterior para mostrarla.

Estado en tiempo real

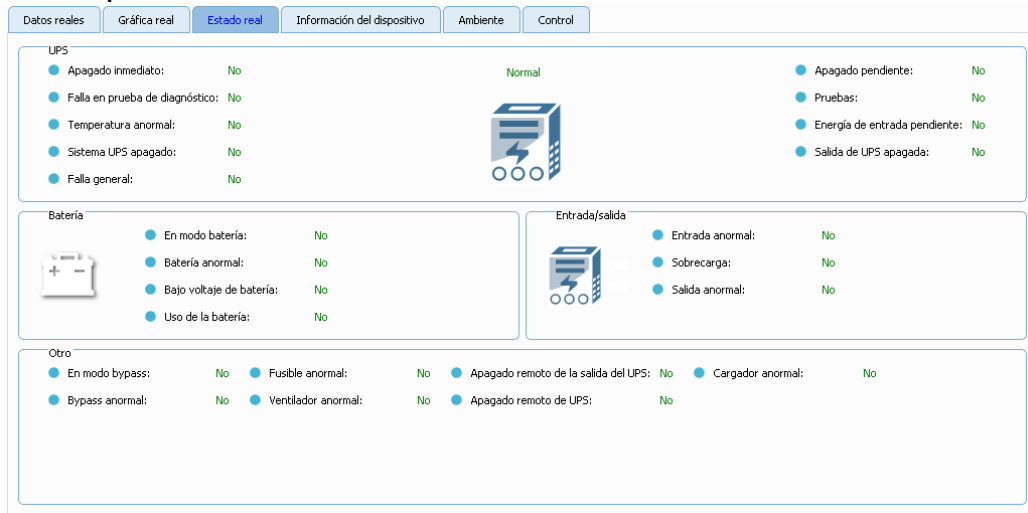


Figura 4-43 Estado en tiempo real.

Muestra el estado en tiempo real del dispositivo, incluido el UPS, la batería y otros.

● UPS

Falla la prueba de diagnóstico.

Si realiza la prueba de diagnóstico para UPS o no.

Apagado inmediato:

Si el UPS está en Apagado Inmediato:.

Temperatura anormal:

Si la temperatura del UPS es anormal o no.

Sistema UPS apagado:

Si el UPS está en estado de apagado del sistema.

Fallo general:

Si el UPS tiene falla general o no.

Pruebas

Si el UPS está realizando una prueba.

Apagado pendiente:

Si el UPS activa el apagado Pendiente.

Potencia de entrada pendiente:

Si el UPS está en espera, la red eléctrica recupera el estado.

Salida del UPS apagada:

Si la salida del UPS está apagada.



Si el estado de la USP es anormal.

- Batería

Batería anormal:

Muestra si la batería tiene fallas.

En modo batería:

Muestra si el UPS está en modo batería.

Bajo voltaje de la batería:

Muestra si el UPS tiene bajo voltaje.

Consumo de batería:

Muestra si la batería del UPS está agotada.

- Entrada/Salida

Entrada anormal:

Muestra que si el UPS tiene una entrada anormal.

Sobrecarga de salida:

Muestra que si el UPS está sobrecargado.

Salida anormal:

Muestra que si el UPS tiene una salida anormal.

- Otro:

En modo bypass:

Muestra que si el UPS permanece en modo bypass.

Bypass anormal:

Muestra si el bypass es anormal.

Fusible anormal:

Muestra si el fusible del UPS es anormal.

Ventilador anormal:

Muestra si el ventilador del UPS es anormal.

Salida del UPS con apagado remoto:

La salida se apaga según solicitud.

UPS de apagado remoto:

Todo el UPS se apagó debido a una operación anormal del cargador:

Muestra si la carga de la batería es anormal.



PRECAUCIÓN

Requiere que el UPS equie la prueba de estado anterior para mostrarlos.

Información del dispositivo

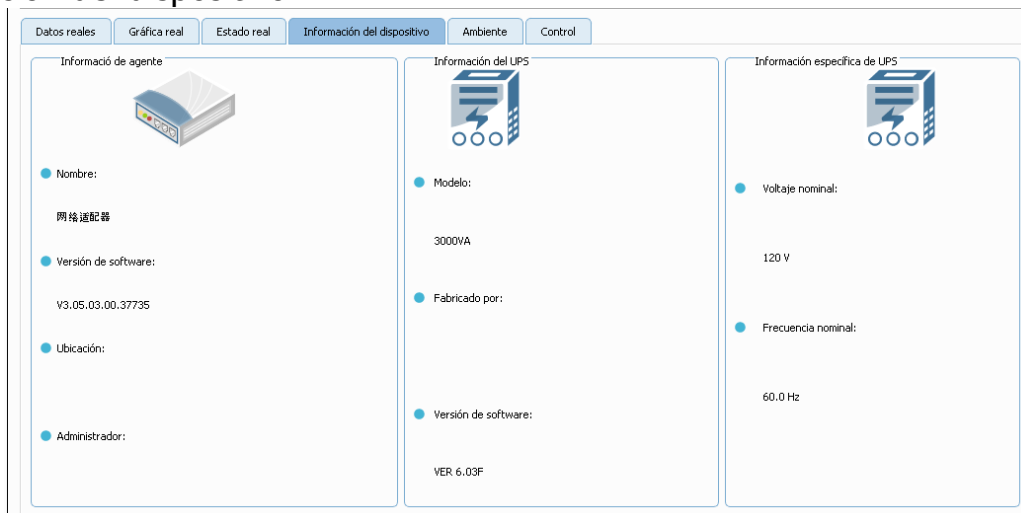


Figura 4-44 Información del dispositivo

Muestra la información básica del dispositivo, incluida la información del agente, la información de UPS y la información especificada de UPS.

- Información del nombre del agente:

El nombre de usuario del adaptador.

Versión del software:

La versión de software del adaptador.

Ubicación:

La información de ubicación del adaptador.

- UPS modelo de información:

Modelo UPS.

Fabricación por:

Fabricación de UPS.

Versión del software:

Versión del software de UPS.

- Información especificada del UPS Tensión nominal:

Tensión nominal del UPS.

Corriente nominal:

Corriente nominal del UPS.

Voltaje de la batería:

Voltaje de la batería del UPS.

Frecuencia nominal:

UPS frecuencia nominal.



PRECAUCIÓN

Requiere que el UPS pueda cargar la información anterior para mostrarla.

Ambiente



Figura 4-45 Entorno

La página muestra la temperatura y humedad del ambiente y los dos interruptores de entrada expandidos a través del módulo de temperatura y humedad, y admite como máximo cuatro módulos de temperatura y humedad.

Estado:

Muestra el estado del módulo de temperatura y humedad. (Si el módulo de temperatura y humedad está deshabilitado, mostrará "desconectado").

Temperatura:

Muestra la temperatura en tiempo real del módulo de temperatura y humedad y si está más allá del rango de configuración.

Humedad:

Muestra la humedad en tiempo real del módulo de temperatura y humedad y si está más allá del rango de configuración.

Interruptor de entrada 1: muestra si el interruptor de

entrada 1 es normal. Interruptor de entrada 2:

muestra si el interruptor de entrada 2 es normal.

Control remoto

The screenshot shows a web interface for remote control of a device. At the top, there are five tabs: 'Datos reales', 'Gráfica real', 'Estado real', 'Información del dispositivo', and 'Control'. The 'Control' tab is selected and highlighted in blue. Below the tabs, there are two main panels. The left panel, titled 'Prueba de dispositivo', contains three radio button options: 'Auto prueba por 10 segundos', 'Auto prueba hasta bajo voltaje de batería', and 'Cancelar prueba'. Below these options is a blue 'OK' button. The right panel, titled 'Apagado', contains four radio button options: 'Apagar UPS', 'Apagar UPS por' (with a numeric input field set to '60' and a 'min' unit), 'Despertar UPS', and 'Reiniciar UPS'. Below these options is a blue 'OK' button.

Figura 4-46Control remoto

La página de control remoto incluye prueba y apagado del dispositivo.

- Prueba de dispositivo

Auto prueba del UPS 10 segundos.

Después de verificar y hacer clic en Aceptar, el UPS realizará una autoprueba durante 10 segundos. Prueba de UPS para voltaje de batería bajo

Después de verificar y hacer clic en Aceptar, el UPS realizará una prueba de voltaje bajo de la batería. Cancelar prueba:

Después de comprobarlo, haga clic en Aceptar para cancelar la prueba.

- Apagar

Apagar UPS:

Después de marcar, haga clic en Aceptar para cerrar UPS. Apague el UPS durante X minutos.

Después de seleccionar el elemento y configurar el tiempo de espera, haga clic en Aceptar, el UPS estará en estado de espera durante el tiempo configurado.

UPS de despertador:

Después de marcar y hacer clic en Aceptar, el UPS se reactivará del estado de apagado. Reinicie el UPS.

Después de marcar y hacer clic en Aceptar, el UPS se reiniciará.



PRECAUCIÓN

El UPS debe equipar el módulo de función para ejecutar las funciones anteriores. Soporta el UPS que utiliza el protocolo indicado únicamente, para otros modelos, consulte al proveedor.

4.6 Información del Evento

Tiempo ocurrido	Dispositivo	IP	Descripción de evento
2024-04-25 10:32:28	192.168.1.160	192.168.1.160	Módulo2 comunicación perdida
2024-04-25 10:32:28	192.168.1.160	192.168.1.160	Módulo1 comunicación perdida

Figura 4-47 Información del evento

La barra de información de eventos registra todo tipo de información de eventos en tiempo real. La información de cada evento incluye la hora en que ocurrió, la IP y la descripción del evento.

4.7 Barra de estado

La barra de estado muestra el área de visualización del estado de operación relacionado de WiseInsight, incluido el usuario actual, información del dispositivo del área, el dispositivo seleccionado y la hora.

Usuario actual:

Incluye el usuario y el límite de información de autoridad.

La información del dispositivo de área:

Incluye información del área, cantidad de dispositivos y cantidad de dispositivos anormales.

Seleccione el dispositivo:

Muestra la IP del dispositivo seleccionado.

Tiempo:

Incluye la hora del sistema y el tiempo de ejecución.

Usuario:admin	Autorización:Administrador	Área:WiseWay	Total de dispositivos:1	Anormal:1	Seleccionado:192.168.1.160
---------------	----------------------------	--------------	-------------------------	-----------	----------------------------

Figura 4-48La información de la barra de estado.

Hora del sistema:11:47:01	Tiempo de ejecución:01:23:31
---------------------------	------------------------------

Figura 4-49 La información de la barra de estado 2

