

Guía rápida de instalación  
**UPS-IND 1100**

Sistema de energía ininterrumpida  
1000 w (1 kVA)



## Lista de verificación del contenido de la caja

- Equipo UPS-IND 1110 (1 kVA)
- Guía Rápida de Instalación
- Guía Rápida de Configuración SNMP Wise Way
- Hoja de Garantía
- Cable USB
- Cable Baterías

### Agradecemos su preferencia

Por favor verifique que todo el material listado anteriormente se encuentre dentro de la caja, si por algún motivo, no encuentra alguno de los elementos de la lista de verificación, no dude en llamarnos al: **812 085 8045** o enviar un mail a: [contacto@industronic.com.mx](mailto:contacto@industronic.com.mx).

En caso de falla o emergencia, reporte 24/7 servicio técnico: **812 085 8061**

No olvide registrar su equipo Industronic y obtenga un año adicional de garantía.

Lea el código QR con su celular, o ingrese a:  
**[grupointustronic.com/registro](http://grupointustronic.com/registro)**  
o lláme al: **812 085 8045**.



## Guía de Instalación rápida UPS-IND 1100, 1 kVA


1. Desempaque el equipo.
2. Confirme el contenido de la caja de acuerdo a la lista de verificación y compruebe que el equipo no presente daño físico.
3. Revise que la instalación eléctrica sea la adecuada para el equipo UPS-IND 1100 que usted adquirió.

**Capacidad disponible**  
1 kVA

**Voltaje disponible**  
120 V

4. Mida y verifique que el voltaje de la instalación eléctrica corresponda al rango de operación del UPS-IND 1100.
5. Para el encendido del equipo UPS-IND 1100, conecte la clavija ubicada en la parte posterior del equipo a un contacto polarizado.


Presione el botón "ON" del panel frontal. El UPS encenderá gradualmente. El indicador LED del inversor ("INVERTER") se encenderá, y después de un momento, el indicador LED del "BYPASS" se apagará. El UPS transfiere la salida al inversor. Después de esto, el procedimiento de encendido ha terminado y el UPS estará operando. Espere 20 segundos después de que el UPS esté operando normalmente antes de encender equipo que este conectado al UPS.

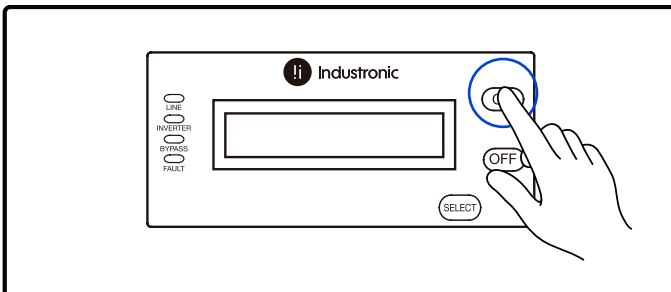


### PRECAUCIÓN

Todos los equipos UPS-IND cuentan con encendido automático.

6. Verifique que el UPS-IND 1100 opere normalmente y que el voltaje de salida esté dentro del rango de carga.
7. Conecte la carga a los contactos de salida del equipo UPS-IND 1100 (ubicados en la parte inferior izquierda del equipo). Encienda las cargas en orden de mayor potencia a menor potencia.

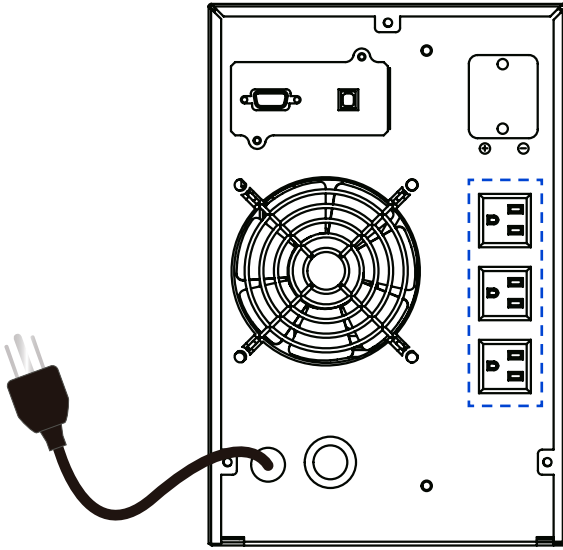

8. Para apagar el equipo UPS-IND 1100. En caso de que necesite apagar su UPS, desconecte de la red y posteriormente presione el botón de apagado "OFF" de la parte frontal de su equipo.

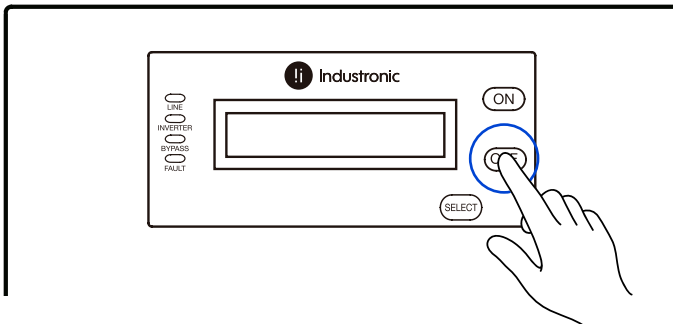



### **PRECAUCIÓN**

Si se presiona el botón de apagado "OFF" antes de desconectar de la red, el UPS-IND transferirá a baterías de manera automática.



### **PRECAUCIÓN**

Todos los equipos UPS-IND 1100 cuentan con encendido automático, por lo que si tarda más de 15 segundos en desconectar el equipo de la red después de apagarlo, se encenderá de forma automática nuevamente.

Para mayor información sobre éste equipo, visite nuestro sitio en internet: [grupoindustronic.com](http://grupoindustronic.com) y descargue el manual de operación o lea con su teléfono el siguiente código QR, y descargue el manual.

Para mayor información envíe un mail a [contacto@industronic.com.mx](mailto:contacto@industronic.com.mx) o llame al 812 085 8045.



**Industronic**



Contacto: 812 085 8045



Emergencias: 812 085 8061



Mail: [contacto@industronic.com.mx](mailto:contacto@industronic.com.mx)



Internet: [grupoindustronic.com](http://grupoindustronic.com)