

Guía rápida de instalación  
**PDM-IND 1203**

Módulo de Distribución de Potencia  
3000 w (3 kVA)



## Lista de verificación del contenido de la caja

- Equipo PDM-IND 1203 (3 kVA)
- Guía Rápida de Instalación
- Hoja de Garantía
- Stand
- Tornillos
- Contactos Secos

### Agradecemos su preferencia

Por favor verifique que todo el material listado anteriormente se encuentre dentro de la caja, si por algún motivo, no encuentra alguno de los elementos de la lista de verificación, no dude en llamarnos al: **812 085 8045** o enviar un mail a: [contacto@industronic.com.mx](mailto:contacto@industronic.com.mx).

En caso de falla o emergencia, reporte 24/7 servicio técnico: **812 085 8061**


No olvide registrar su equipo Industronic y obtenga un año adicional de garantía.

Lea el código QR con su celular, o ingrese a:  
**[grupoindustronic.com/registro](http://grupoindustronic.com/registro)**  
o lláme al: **812 085 8045**.




## Guía de Instalación rápida PDM-IND 1203, 3 kVA

1. Desempaque el equipo.
2. Confirme el contenido de la caja de acuerdo a la lista de verificación y compruebe que el equipo no presente daño físico.
3. Revise que la instalación eléctrica sea la adecuada para el equipo PDM-IND 1203 que usted adquirió.
4. Mida y verifique que el voltaje de la instalación eléctrica corresponda al rango de operación del PDM-IND 1203.
5. Conecte la clavija a un contacto polarizado.
6. Manualmente seleccione el voltaje con el cual se suministrará al equipo de UPS en el switch Selección de Voltaje. Por recomendación dejar el voltaje que suministra la red.
7. Manualmente elija el estado de bypass girando el switch Elección de Estado, y conecte el UPS de acuerdo con las conexiones que salen del PDM-IND 1203.
  - El cable de conexión C20 será la alimentación al UPS.
  - El cable de conexión C19 será el regreso del voltaje regulado al PDM.

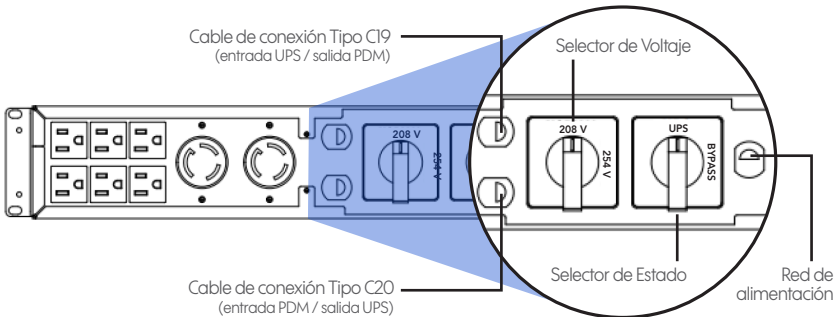

8. Conecte las conexiones de las cargas que necesita en los contactos de salida del equipo.

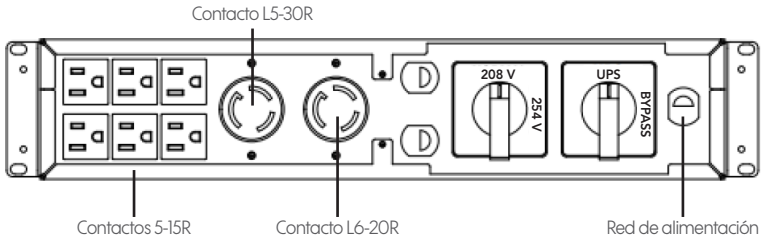

9. Para apagarlo desconecte el UPS de acuerdo a su manual de operación, una vez que este apagado el UPS, puede proceder a desconectar el PDM el equipo de la red eléctrica.

Para mayor información sobre éste equipo, visite nuestro sitio en internet: [grupoindustronic.com](http://grupoindustronic.com) y descargue el manual de operación o lea con su teléfono el siguiente código QR, y descargue el manual.

Para mayor información envíe un mail a [contacto@industronic.com.mx](mailto:contacto@industronic.com.mx) o llame al 812 085 8045.



**Industronic**



Contacto: 812 085 8045



Emergencias: 812 085 8061



Mail: [contacto@industronic.com.mx](mailto:contacto@industronic.com.mx)



Internet: [grupoindustronic.com](http://grupoindustronic.com)